



Lees deze handleiding aandachtig door. Deze handleiding is van toepassing op de Hamulight afstandsbediening Nova. De afstandsbediening wordt compleet geleverd (inclusief 2x AAA-batterijen, houder en bevestigingsmateriaal).

1

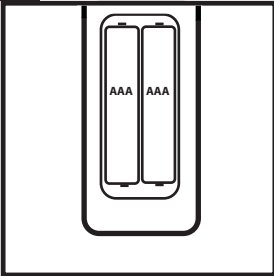

Controleer eerst of alle onderdelen aanwezig zijn en plaats beide AAA-batterijen in de afstandsbediening. Test vervolgens of de afstandsbediening werkt. Druk op een willekeurige knop en controleer of de led-indicator blauw oplicht.

2

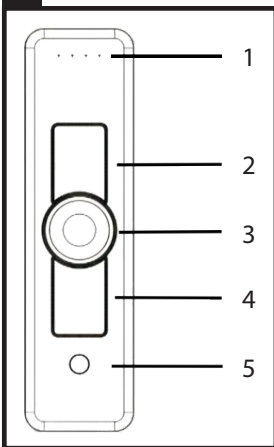

1. Kanaalindicator
2. Aan / Dimmen
3. Functie
4. Uit / Dimmen
5. Kanaal wijzigen

Koppelingsfuncties

Als je de afstandsbediening in een verandaset hebt ontvangen (incl. ledspots en transformator), is de afstandsbediening al gekoppeld aan de meegeleverde transformator. Als je de afstandsbediening los hebt ontvangen, moet je de afstandsbediening koppelen aan de transformator. Dit doe je door de onderstaande stappen te volgen.

Koppel een nieuwe afstandsbediening

1. Selecteer eerst het kanaal
2. Sluit de transformator aan op het lichtnet
3. Houd de functie knop 3 seconden ingedrukt, direct na dat de transformator op het lichtnet zit, om de koppeling te voltooien
4. Het lampje gaat uit (koppeling voltooid)

Een afstandsbediening verwijderen

1. Zorg dat de transformator kan worden bediend met het geselecteerde kanaal
2. Houd de aan + functietoets 12 seconden ingedrukt om een koppelingsvenster te openen
3. Het lampje knippert 2 keer en blijft branden (koppelingsvenster geopend)
4. Het koppelingsvenster is 10 seconden open en sluit automatisch na 10 seconden
5. Druk 5 keer snel op de aan-knop van de gekoppelde afstandsbediening
6. Het lampje gaat uit (verwijdering voltooid)

Lees deze handleiding aandachtig door. Deze handleiding is van toepassing op de Hamulight afstandsbediening Nova. De afstandsbediening wordt compleet geleverd (inclusief 2x AAA-batterijen, houder en bevestigingsmateriaal).

3



Basis functies

^ PIJL OMHOOG

OUTDOOR CORE+	Aanzetten & omhoog dimmen (100%)
OUTDOOR PRO+	Aanzetten
OUTDOOR GLOW+	Aanzetten & omhoog dimmen (100%)
OUTDOOR FLEX+	Aanzetten & omhoog dimmen (100%)

▼ PIJL OMLAAG

OUTDOOR CORE+	Uitzetten & omhoog dimmen (100%)
OUTDOOR PRO+	Uitzetten
OUTDOOR GLOW+	Uitzetten & omhoog dimmen (100%)
OUTDOOR FLEX+	Uitzetten & omhoog dimmen (100%)

HM FUNCTIEKNOP


OUTDOOR CORE+	Dimbare standen (10% - 40% - 60% - 100%)
OUTDOOR PRO+	Geen functie
OUTDOOR GLOW+	Dimbare standen (10% - 40% - 60% - 100%)
OUTDOOR FLEX+	Kleurwissel

○ KANAALKNOP

OUTDOOR CORE+	Aansturen kanalen
OUTDOOR PRO+	Aansturen kanalen
OUTDOOR GLOW+	Aansturen kanalen
OUTDOOR FLEX+	Aansturen kanalen & wisselen tussen RGB + CCT


Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung gilt für die Hamulight Nova-Fernbedienung. Die Fernbedienung wird mit 2 AAA-Batterien, einer Halterung und Montagematerial geliefert.

1

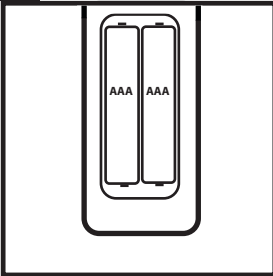

Überprüfen Sie zunächst, ob alle Komponenten vorhanden sind und legen Sie die beiden AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Testen Sie anschließend die Funktion der Fernbedienung. Drücken Sie dazu eine beliebige Taste und prüfen Sie, ob die LED-Anzeige blau leuchtet.

2

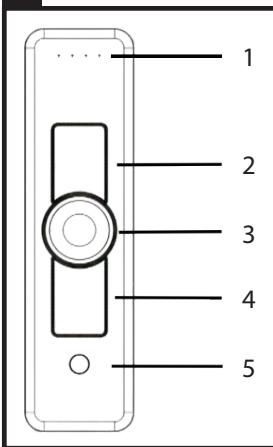

1. Kanalanzeige
2. Ein / Dimmen
3. Funktion
4. Aus / Dimmen
5. Kanal wechseln

Kopplungsfunktionen

Wenn Sie die Fernbedienung als Teil eines Veranda-Sets (einschließlich LED-Strahlern und Transformator) erhalten haben, ist sie bereits mit dem mitgelieferten Transformator gekoppelt. Wenn Sie die Fernbedienung separat erhalten haben, müssen Sie sie mit dem Transformator koppeln. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte.

Neue Fernbedienung koppeln

1. Kanal auswählen.
2. Transformator an die Stromversorgung anschließen.
3. Drücken Sie unmittelbar danach die Funktionstaste für 3 Sekunden, um die Kopplung abzuschließen.
4. Das Licht erlischt (Kopplung abgeschlossen).

Fernbedienung entfernen

1. Stellen Sie sicher, dass der Transformator über den ausgewählten Kanal gesteuert werden kann.
2. Halten Sie die Ein +Funktionstaste 12 Sekunden lang gedrückt, um ein Kopplungsfenster zu öffnen.
3. Das Licht blinkt zweimal und bleibt an (Kopplungsfenster geöffnet).
4. Das Kopplungsfenster ist auf 10 Sekunden eingestellt und schließt sich nach 10 Sekunden automatisch.
5. Drücken Sie die Ein-Taste auf der gekoppelten Fernbedienung fünfmal schnell hintereinander.
6. Das Licht erlischt (Entfernung abgeschlossen).

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung gilt für die Hamulight Nova-Fernbedienung. Die Fernbedienung wird mit 2 AAA-Batterien, einer Halterung und Montagematerial geliefert.

3



Grundfunktionen



PFEIL NACH OBEN

OUTDOOR CORE+	Einschalten & Dimmen (100%)
OUTDOOR PRO+	Einschalten
OUTDOOR GLOW+	Einschalten & Dimmen (100%)
OUTDOOR FLEX+	Einschalten & Dimmen (100%)



PFEIL NACH UNTEN

OUTDOOR CORE+	Ausschalten & Dimmen (100%)
OUTDOOR PRO+	Ausschalten
OUTDOOR GLOW+	Ausschalten & Dimmen (100%)
OUTDOOR FLEX+	Ausschalten & Dimmen (100%)



FUNKTION

OUTDOOR CORE+	Dimmbare Einstellungen (10% – 40% – 60% – 100%)
OUTDOOR PRO+	Keine Funktion
OUTDOOR GLOW+	Dimmbare Einstellungen (10% – 40% – 60% – 100%)
OUTDOOR FLEX+	Farbwechsel




KANAL

OUTDOOR CORE+	Steuerkanäle
OUTDOOR PRO+	Steuerkanäle
OUTDOOR GLOW+	Steuerkanäle
OUTDOOR FLEX+	Steuerkanäle & Umschalten zwischen RGB und CCT


Please read this manual carefully. This manual applies to the Hamulight remote control Nova.
The remote control is supplied complete (including 2x AAA batteries, holder and mounting material).

1

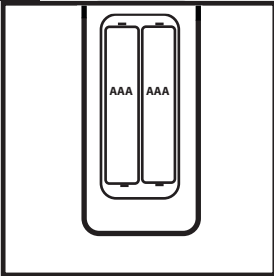

First check that all parts are present and insert both AAA batteries into the remote control. Then test whether the remote control works. Press any button and check that the LED indicator turns blue.

2

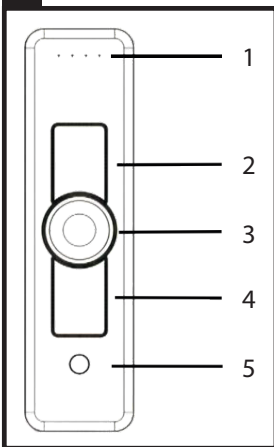

1. Channel indicator
2. On / Dim up
3. Function
4. Off / Dim down
5. Change channel

Pairing functions

If you received the remote control in a veranda set (incl. LED spots and transformer), the remote control has already been paired to the supplied transformer. If you received the remote control separately, you need to pair the remote control to the transformer. You do this by following the steps below.

Pair a new remote control

1. First select the channel
2. Connect the transformer to the power
3. Press the function key for 3 seconds immediately after to complete the pairing
4. The light will turn off (pairing completed)

Remove a remote control

1. Ensure the transformer can be controlled by the selected channel
2. Hold on + function key for 12 seconds to open a pairing window
3. The light will flash 2 times and remain on (pairing window opened)
4. The pairing window is set for 10 seconds, it closes automatically after 10 seconds
5. Press the on key 5 times quickly on the paired remote
6. The light will turn off (removal completed)

Please read this manual carefully. This manual applies to the Hamulight remote control Nova.
The remote control is supplied complete (including 2x AAA batteries, holder and mounting material).

3



Basic functions

^ ARROW UP

OUTDOOR CORE+	Turn on & dim up (100%)
OUTDOOR PRO+	Turn on
OUTDOOR GLOW+	Turn on & dim up (100%)
OUTDOOR FLEX+	Turn on & dim up (100%)

▼ ARROW DOWN

OUTDOOR CORE+	Turn off & dim up (100%)
OUTDOOR PRO+	Turn off
OUTDOOR GLOW+	Turn off & dim up (100%)
OUTDOOR FLEX+	Turn off & dim up (100%)

HM FUNCTION

OUTDOOR CORE+	Dimmable settings (10% - 40% - 60% - 100%)
OUTDOOR PRO+	No function
OUTDOOR GLOW+	Dimmable settings (10% - 40% - 60% - 100%)
OUTDOOR FLEX+	Color change

○ CHANNEL

OUTDOOR CORE+	Control channels
OUTDOOR PRO+	Control channels
OUTDOOR GLOW+	Control channels
OUTDOOR FLEX+	Control channels & switch between RGB and CCT