

Ysia Patio io



NL Handleiding - P. 1

EN Instructions - P. 31

VERTAALENDE HANDLEIDING

Deze handleiding is geldig voor elke Ysia Patio io, waarvan de verschillende versies in de huidige catalogus staan.

Deze complete handleiding vormt een aanvulling op de korte installatiegids die bij het product wordt geleverd. Houd u ook aan de instructies in het document met **veiligheidsinstructies** dat bij dit product is gevoegd en online beschikbaar is op www.somfy.info.

INHOUD

1. Informatie vooraf	3
1.1. Inleiding	3
1.2. Veiligheid en aansprakelijkheid	3
1.3. Meegeleverde artikelen	3
1.4. Ysia Patio io in detail	3
2. Installatie	4
2.1. Starten	4
2.2. Creëren van vooraf gekoppelde kanalen (optioneel)	5
2.3. Aanmaak van productkanalen of groepskanalen	7
2.4. Reeds ingestelde producten aan een productkanaal of groepskanaal koppelen	9
2.5. Een gemotoriseerd product instellen of opnieuw instellen	9
2.6. Muurmontage	10
2.7. Instellingenmenu	11
2.8. Tips en adviezen voor de installatie	18
3. Gebruik en onderhoud	19
3.1. Op, Stop/my, Neer en variator toetsen	19
3.2. De favoriete positie (my) opslaan, wijzigen of verwijderen	24
3.3. Automatisch/handmatig modusbeheer	25
3.4. Schermhelderheid	26
3.5. Slaapmodus	26
3.6. Batterijen vervangen	27
3.7. Tips en aanbevelingen voor het gebruik	27
4. Technische gegevens	28

ALGEMEEN

Veiligheidsvoorschriften



GEVAAR

Signaleert een gevaar dat de dood of een ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



WAARSCHUWING

Signaleert een gevaar dat de dood of een ernstig letsel kan veroorzaken.



VOORZICHTIG

Signaleert een gevaar dat een licht of middelmatig letsel kan veroorzaken.



VOORZICHTIG

Signaleert een gevaar dat het product kan beschadigen of vernielen.

1. INFORMATIE VOORAF

1.1. Inleiding

Ysia Patio io is een afstandsbediening waarmee de gebruiker gemotoriseerde producten kan bedienen met behulp van io-homecontrol® radiotechnologie, met name op het terras.

De gebruiker kan tot 16 kanalen bedienen die bestaan uit een enkel gemotoriseerd product of uit groepen identieke gemotoriseerde producten. De afstandsbediening heeft een scherm waarop de gebruiker dankzij pictogrammen en teksten gemakkelijk kan zien wat hij/zij bestuurt.

Afhankelijk van het product dat de gebruiker bestuurt, past de afstandsbediening zijn ergonomie aan. Besturingsmodi hoeven niet geselecteerd te worden.


Ook al is de afstandsbediening ontworpen om gemotoriseerde producten buitenshuis te besturen, moet deze binnen worden opgeborgen als hij niet wordt gebruikt.

1.2. Veiligheid en aansprakelijkheid

Raadpleeg vóór de installatie en het gebruik van Ysia Patio io de instructies in het document Veiligheidsvoorschriften dat in de productdoos zit en online beschikbaar is op www.somfy.info.

1.3. Meegeleverde artikelen

- a) Ysia Patio io-bedieningspunt
- b) Korte montagehandleiding
- c) Veiligheidsvoorschriften
- d) Wandsteun
- e) Set bevestigingsmiddelen
- f) Batterijlade (inclusief 2 batterijen van het type AAA LR03)
- g) Dubbelzijdige tape

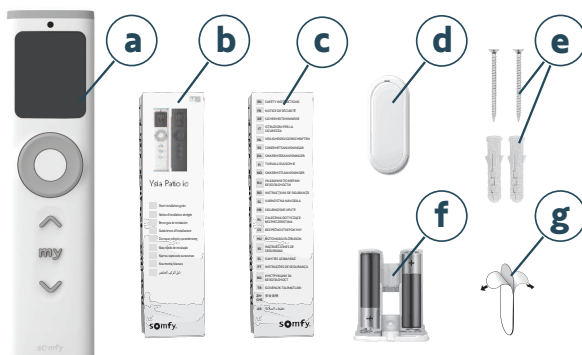


1.4. Ysia Patio io in detail

① OPMERKING

Zie de hoofdstukken *Installatie of Gebruik en onderhoud* voor meer informatie over de functies van de toetsen.

- a) Helderheidssensor
- b) Scherm
- c) Activeringstoets
- d) Variator
- e) OP toets
- f) STOP/my toets
- g) NEER toets
- h) Plaats van de muursteen
- i) PROG toets
- j) Batterijladevergrendeling
- k) Wandsteun
- l) Batterijlade

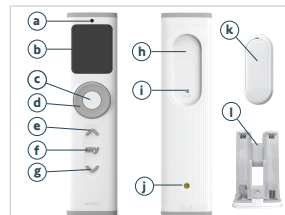

OPMERKING

- De Op, Stop/my, Neer en PROG toetsen zijn alleen actief als het scherm aan staat.
- Het scherm inschakelen: druk op een willekeurige toets of blader met de variator (er vindt geen commando plaats).

2.INSTALLATIE

2.1.Starten



GEVAAR

Lees het document *Veiligheidsvoorschriften*.

Het vervangen van de batterij door een ongeschikte batterij kan explosiegevaar veroorzaken.

- 1] Plaats de batterijlade met de 2 meegeleverde type AAA LR03-batterijen aan de voorkant, totdat de vergrendeling van de batterijlade op zijn plaats klikt: het scherm licht op.

OPMERKING

De vergrendeling van de batterijlade moet goed vastgeklemd zijn!

- 2] Selecteer de taal door te bladeren met de variator en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: op het scherm verschijnt "**Nieuw kanaal**".
- 3] Creëer de benodigde kanalen, te beginnen met de vooraf gekoppelde kanalen (optioneel, als gemotoriseerde producten al vooraf zijn gekoppeld aan Ysia Patio io door een professional) en creëer vervolgens productkanalen en/of groepskanalen (Zie **2.2. Creëren van vooraf gekoppelde kanalen** en **2.3. Creëren van productkanalen of groepskanalen**).

OPMERKING

- Maak alleen het vereiste aantal kanalen aan (maximaal 16 kanalen) om sneller van het ene naar het andere kanaal te gaan.
- De kanalen worden gerangschikt in de volgorde waarin ze zijn aangemaakt. Deze volgorde kan niet worden bewerkt.



2.2. Creëren van vooraf gekoppelde kanalen (optioneel)

OPMERKING

Dit type kanaal is alleen beschikbaar na de eerste start als gemotoriseerde producten al door een professional zijn vooraf gekoppeld op Ysia Patio io (via een tool van de fabrikant of een installateur, vóór de configuratie).

Als producten al vooraf zijn gekoppeld door een professional, maak dan eerst vooraf gekoppelde kanalen aan en daarna de product- en groepkanalen (indien nodig).

Er zijn 2 mogelijke procedures om vooraf gekoppelde kanalen te maken:

- 1] Als de professional het aantal en het type vooraf gekoppelde gemotoriseerde producten heeft aangegeven, in welke volgorde.
- 2] Als de professional alleen het aantal vooraf gekoppelde gemotoriseerde producten heeft aangegeven.

2.2.1. Aanmaken van vooraf gekoppelde kanalen met volledige informatie

De professional geeft bijvoorbeeld aan dat een rolluik is gekoppeld op kanaal 1, en een groep lichten is gekoppeld op kanaal 2.

Op het scherm verschijnt "Nieuw kanaal".

- 1] Druk op de activeringstoets om het eerste kanaal te maken.
- 2] Selecteer het type kanaal dat overeenkomt met het eerste vooraf gekoppelde gemotoriseerde product door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - **"Product" (in het voorbeeld).**
- 3] Selecteer het type product dat overeenkomt met het eerste vooraf gekoppelde gemotoriseerde product in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - **"Rolluik" (in het voorbeeld).**
- 4] Kies een naam om het kanaal te beschrijven en te personaliseren:
 - Selecteer een vooraf gegeven naam door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
 - Of selecteer **"Aanpassen"** door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: er wordt een virtueel toetsenbord weergegeven om een persoonlijke naam in te voeren. Wanneer de naam is geschreven, bevestig de tekst door op het selectievakje met de activeringstoets te drukken.



OPMERKING


Als de naam te lang is (meer dan 20 tekens), wordt hij ingekort weergegeven.

Op het scherm verschijnt "**Kanaal aangemaakt!**".

- 5] Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren en ga verder.
- Het eerste kanaal wordt aangemaakt met het gekoppelde gemotoriseerde product dat nu kan worden bestuurd met Ysia Patio io.

Op het scherm verschijnt de vraag "**Wilt u een nieuw kanaal instellen?**":

- 6] Het tweede kanaal aanmaken: selecteer "**Ja**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 7] Selecteer het type kanaal dat overeenkomt met het tweede vooraf gekoppelde gemotoriseerde product door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
- "**Groep**" (in het voorbeeld).
- 8] Selecteer het type product dat overeenkomt met de tweede vooraf gekoppelde gemotoriseerde producten in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
- "**Lichten**" (in het voorbeeld).

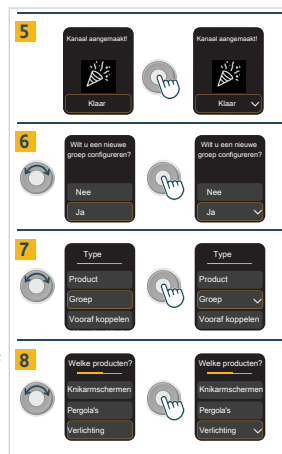

- 9] Voor sommige producttypes moet een tweede keuze worden gemaakt om het nauwkeuriger te definiëren (bijvoorbeeld voor een verlichting, of het "**Aan/Uit**" of "**Dimbaar**" of "**Wit-warm/koud**" of "**Kleuren**" is). Om de producttypen te zien waarvoor een tweede criterium moet worden gedefinieerd, zie **Kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen** in 2.7. **Instellingenmenu**).

- 10] Kies een naam om het kanaal te beschrijven en te personaliseren:

- Selecteer een vooraf gegeven naam of selecteer "**Aanpassen**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: er wordt een virtueel toetsenbord weergegeven om een persoonlijke naam in te voeren. Wanneer de naam is geschreven, bevestig de tekst door op het selectievakje met de activeringstoets te drukken.

Op het scherm verschijnt "**Kanaal aangemaakt!**".

- 11] Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren en ga verder.
- Het tweede kanaal wordt aangemaakt met het gekoppelde gemotoriseerde product dat nu kan worden bestuurd met Ysia Patio io.
- 12] Op het scherm verschijnt de vraag "**Wilt u een nieuw kanaal instellen?**":
- Herhaal dezelfde stappen om alle benodigde kanalen aan te maken.
 - Om het aanmaken van een kanaal te beëindigen, selecteer "**Nee**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.



OPMERKING

- Om deze instellingen te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in 2.7. **Instellingenmenu**.
- Het pictogram is gekoppeld aan het producttype en kan niet worden bewerkt.


2.2.2. Aanmaken van vooraf gekoppelde kanalen met alleen informatie over het aantal kanalen

Op het scherm verschijnt "**Nieuw kanaal**".

- 1] Druk op de activeringstoets om de vooraf gekoppelde kanalen aan te maken.
- 2] Selecteer het type kanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - "**Vooraf koppelen**".
- 3] Selecteer het aantal aan te maken kanalen door met de variator te bladeren op "+" of "-", of door de Op of Neer toetsen te gebruiken (maximaal 16 kanalen). Als het aantal weergegeven kanalen correct is, selecteer dan "**Volgende**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.

Op het scherm verschijnt "**Kanalen aangemaakt!**".

- 4] Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren en ga verder.

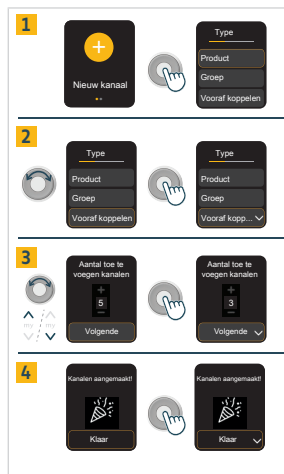


De kanalen worden aangemaakt en krijgen een naam: "**Kanaal 1**", "**Kanaal 2**",...

- Standaard worden deze kanalen gemaakt als buitenjaloezie (in producttype) en Somfy (autonoom) (in motortype).

Configureer vervolgens kanalen die passen bij vooraf gekoppelde gemotoriseerde producten:

- 5] Selecteer "**Kanaal 1**" door met de variator te bladeren en druk op de activeringstoets om over te schakelen naar de bedieningsmodus.
- 6] Druk kort op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product te identificeren dat vooraf is gekoppeld aan dit kanaal.
- 7] Personaliseer dit kanaal (naam, producttype, autonomeodus,...). Zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.

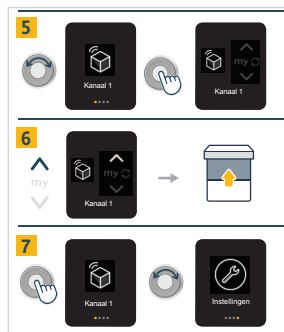

Herhaal deze handeling voor elk aangemaakt kanaal dat vooraf is gekoppeld.


2.3. Aanmaak van productkanalen of groepskanalen

OPMERKING

- Volg de onderstaande stappen pas na de eerste start.
- Zie **2.7. Instellingenmenu** om later product- of groepskanalen te maken.

Op het scherm verschijnt "**Nieuw kanaal**".

- 1] Druk op de activeringstoets om een nieuw kanaal aan te maken.
- 2] Selecteer het type kanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - "**Product**" (één gemotoriseerd product in dit kanaal)
 - "**Groep**" (meerdere gemotoriseerde producten van hetzelfde type)
- 3] Selecteer het producttype in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
 - Voor sommige producttypes moet een tweede keuze worden gemaakt om het nauwkeuriger te definiëren (bijvoorbeeld voor een verlichting, of het "**Aan/Uit**" of "**Dimbaar**" of "**Wit-warm/koud**" of "**Kleuren**" is). Om de producttypen te zien waarvoor een tweede criterium moet worden gedefinieerd, zie **Kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen** in 2.7. **Instellingenmenu**).
 - Voor Velux-producten, selecteer aan het einde van de lijst: "**Velux (solar)**" voor een product op zonne-energie of zonder bedrading, of "**Velux**" voor een product met bedrading.
 - Voor een groepskanaal wordt het producttype in het meervoud geschreven.
- 4] Kies een naam om het kanaal te beschrijven en te personaliseren:
 - Selecteer een vooraf gegeven naam door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
 - Of selecteer "**Aanpassen**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: er wordt een virtueel toetsenbord weergegeven om een persoonlijke naam in te voeren. Wanneer de naam is geschreven, bevestig de tekst door op het selectievakje met de activeringstoets te drukken.

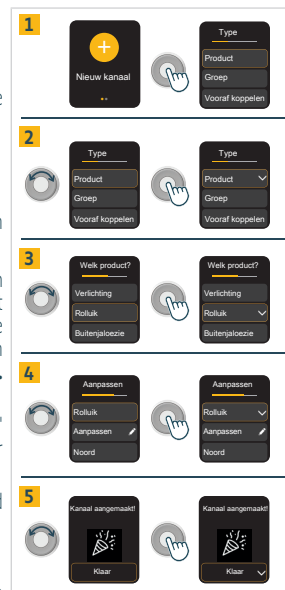

① **OPMERKING**

Als de naam te lang is (meer dan 20 tekens), wordt hij ingekort weergegeven.

Op het scherm verschijnt "**Kanaal aangemaakt!**".

- 5] Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren en ga verder.

Op het scherm verschijnt de vraag "**Wilt u een nieuw kanaal instellen?**":

- Om nog een kanaal aan te maken: selecteer "**Ja**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken. Herhaal vervolgens de bovenstaande stappen vanaf het scherm "**Nieuw kanaal**".
- Om het aanmaken van een kanaal te beëindigen, selecteer "**Nee**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken. De volgende stap is het koppelen van gemotoriseerde producten (Zie 2.4. **Reeds ingestelde producten koppelen aan een productkanaal of een groepskanaal**).

De aanbevolen methode is om het vereiste aantal kanalen aan te maken en vervolgens de producten aan elk kanaal te koppelen.

De alternatieve methode is om het eerste kanaal aan te maken, de producten aan dit kanaal te koppelen, vervolgens een ander kanaal aan te maken, de producten aan dit kanaal te koppelen en dit te herhalen voor elke benodigd kanaal.

① **OPMERKING**

- Om deze instellingen te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen in Kanaalinstellingen**, in 2.7. **Instellingenmenu**.
- Het pictogram is gekoppeld aan het producttype en kan niet worden bewerkt.

2.4. Reeds ingestelde producten aan een productkanaal of groepskanaal koppelen

OPMERKING


- Zie om het eerste bedieningspunt te programmeren de handleiding voor de io-motorisatie of -ontvanger.
- Als Ysia Patio io het eerste bedieningspunt is, selecteer het gewenste kanaal door met de variator te bladeren en druk op de activeringstoets om over te schakelen naar de bedieningsmodus voordat het product wordt gekoppeld.
- De Op, Stop/my, Neer en PROG toetsen zijn alleen actief als het scherm aan staat. Het scherm inschakelen: druk op een willekeurige toets of blader met de variator (er vindt geen commando plaats).

Een gemotoriseerd product koppelen aan een al aangemaakt kanaal:

- 1] Selecteer het kanaal door met de variator te bladeren en druk op de activeringstoets om over te schakelen naar de bedieningsmodus.
- 2] Op het aparte bedieningspunt dat al aan het gemotoriseerde systeem is gekoppeld:
 - Druk op de PROG toets totdat het product feedback geeft: de programmeermode is ingeschakeld.
- 3] Aan Ysia Patio io:
 - Druk kort op de PROG toets: het product geeft feedback en wordt gekoppeld aan het kanaal.

Meerdere producten koppelen in een groepskanaal:

- Herhaal stap 2 en 3 voor elk product dat in dit kanaal gekoppeld moet worden.

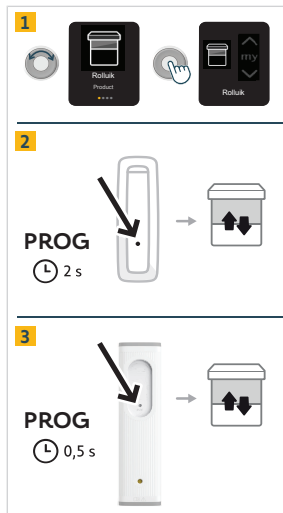

OPMERKING

- De procedure voor het ontkoppelen van een gemotoriseerd product van een kanaal is identiek. Maar als een gemotoriseerd product alleen is gekoppeld aan Ysia Patio io, kan het niet worden ontkoppeld.
- Alleen gemotoriseerde producten die al ingesteld zijn, kunnen gekoppeld worden.
- In een groepskanaal kunnen alleen producten van hetzelfde type worden gekoppeld.

2.5. Een gemotoriseerd product instellen of opnieuw instellen

OPMERKING

Het instellen en opnieuw instellen van een gemotoriseerd product met Ysia Patio io is alleen mogelijk in een productkanaal dat al is aangemaakt. De Op, Stop/my, Neer en PROG toetsen zijn alleen actief als het scherm aan staat. Het scherm inschakelen: druk op een willekeurige toets of blader met de variator (er vindt geen commando plaats).

Een gemotoriseerd product instellen of opnieuw instellen met Ysia Patio io:

- Selecteer het gewenste kanaal door met de variator te bladeren en druk op de activeringstoets om over te schakelen naar de bedieningsmodus.
 - Een al gekoppeld product instellen of opnieuw instellen: zie de handleiding van de io-motor of ontvanger.
 - Een nieuw product instellen en koppelen: zie de handleiding van de io-motor of ontvanger.

2.6. Muurmontage



VOORZICHTIG

Ook al is Ysia Patio io ontworpen om gemotoriseerde producten buitenshuis te besturen, moet deze binnen worden opgeborgen als hij niet wordt gebruikt.

Er zijn twee manieren voor muurmontage van Ysia Patio io:

- 1] Door bevestiging met de meegeleverde schroeven.
- 2] Door bevestiging met de meegeleverde dubbelzijdige tape.


2.6.1. Muurmontage met schroeven



VOORZICHTIG

Gebruik geen elektrische schroevendraaier.

- 1] Open de muursteen.
- 2] Bevestig deze op een vlakke ondergrond met de meegeleverde schroeven.
- 3] Klik de afdekking op de muursteen.
- 4] Plaats Ysia Patio io op de muursteen.

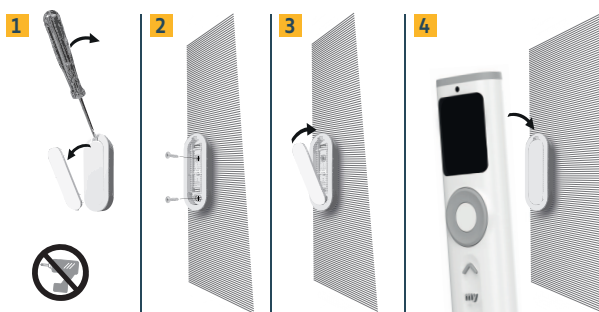


2.6.2. Muurmontage met dubbelzijdige tape



OPMERKING

Het product is ontworpen voor bevestiging op de meeste muuroppervlakken, zoals verf, behang, aardewerk, hout, gelakt hout, primer/coating. De muren moeten wel vlak en schoon zijn.

- 1] Verwijder de beschermfolie van de meegeleverde dubbelzijdige tape.
- 2] Neem de muursteen en plak de dubbelzijdige tape op de achterkant.
- 3] Verwijder de tweede beschermfolie van de opgeplakte dubbelzijdige tape.
- 4] Druk deze op een vlak, schoon en droog oppervlak. Zorg ervoor dat hij stevig op het oppervlak is bevestigd.
- 5] Plaats Ysia Patio io op de muursteen.

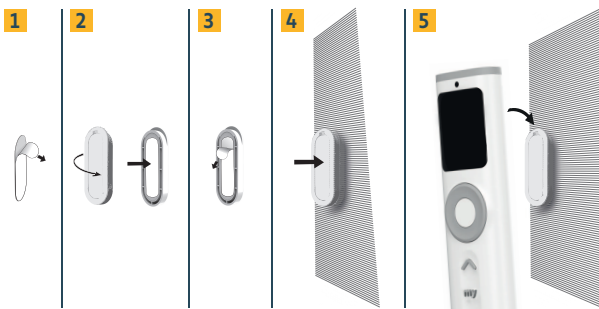

2.7. Instellingenmenu

① OPMERKING

- Het scherm inschakelen: druk op een willekeurige toets of blader met de variator (er vindt geen commando plaats).
- In de navigatiemodus om van het ene kanaal naar het andere te gaan en het Instellingenmenu te openen: blader met de variator en bevestig de keuze door kort op de activeringstoets te drukken. Blader aan het einde van de lijst in het menuscherm Instellingen met de variator tegen de klok in om terug te keren naar de vorige schermen.
- Om te schakelen tussen navigatiemodus en bedieningsmodus: druk kort op de activeringstoets.
- Voor sommige product types, zoals gekleurde lichten, zijn twee besturingsschermen beschikbaar (bijvoorbeeld intensiteit en kleur), herkenbaar aan de twee kleine puntjes onderaan het scherm. Om van het ene besturingsscherm naar het andere over te schakelen, druk kort op de activeringstoets.


2.7.1. Kanaalinstellingen

Het menu **Kanaalinstellingen** biedt toegang tot de volgende instellingen:

- 1] Nieuw kanaal
- 2] Een kanaal wijzigen
- 3] Automatiseringen
- 4] Een kanaal verwijderen

① OPMERKING

Selecteer "Terug" om de menu's te verlaten.

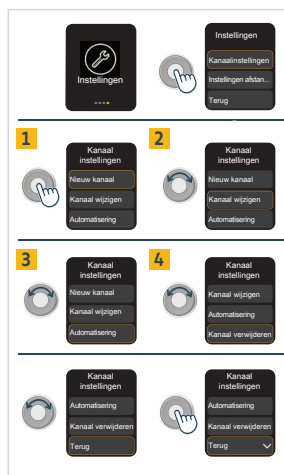

2.7.1.1. Nieuw kanaal

Met dit menu kan een nieuw productkanaal of een nieuw groepskanaal worden aangemaakt.

- 1] Selecteer "**Nieuw kanaal**" door op de activeringstoets te drukken.
- 2] Selecteer het type kanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - "**Product**" (één gemotoriseerd product in dit kanaal)
 - "**Groep**" (meerdere gemotoriseerde producten van hetzelfde type)
- 3] Selecteer het producttype in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 4] Voor sommige producttypes moet een tweede keuze worden gemaakt om het nauwkeuriger te definiëren (bijvoorbeeld voor een verlichting, of het "**Aan/Uit**" of "**Dimbaar**" of "**Wit-warm/koud**" of "**Kleuren**" is). Om de producttypen te zien waarvoor een tweede criterium moet worden gedefinieerd, zie **Kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen** in 2.7. Instellingenmenu).
 - Voor Velux-producten, selecteer aan het einde van de lijst: "Velux (solar)" voor een product op zonne-energie of zonder bedrading, of "Velux" voor een product met bedrading.
 - Voor een groepskanaal wordt het producttype in het meervoud geschreven.
- 5] Kies een naam om het kanaal te beschrijven en te personaliseren:
 - Selecteer een vooraf gegeven naam door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
 - Of selecteer "**Aanpassen**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: er wordt een virtueel toetsenbord weergegeven om een persoonlijke naam in te voeren. Wanneer de naam is geschreven, bevestig de tekst door op het selectievakje met de activeringstoets te drukken.



① **OPMERKING**

Als de naam te lang is (meer dan 20 tekens), wordt hij ingekort weergegeven.

Op het scherm verschijnt "**Kanaal aangemaakt!**".

- 6] Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren en ga verder.

Op het scherm verschijnt de vraag "**Wilt u een nieuw kanaal instellen?**":

- Om nog een kanaal aan te maken: selecteer "**Ja**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken. Herhaal vervolgens de bovenstaande stappen vanaf het scherm "Nieuw kanaal".
- Om het aanmaken van een kanaal te beëindigen, selecteer "**Nee**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken. De volgende stap is het koppelen van gemotoriseerde producten (Zie 2.4. **Reeds ingestelde producten koppelen aan een productkanaal of een groepskanaal**).

① **OPMERKING**

- Om deze instellingen te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in 2.7. Instellingenmenu.
- Het pictogram is gekoppeld aan het producttype en kan niet worden bewerkt.


2.7.1.2. Een kanaal wijzigen

Met dit menu kan een bestaand productkanaal of groepskanaal worden gewijzigd.

① **OPMERKING**

Het kanaaltipe (product of groep) kan niet worden bewerkt. Verwijder zo nodig het kanaal en maak een nieuw kanaal aan van het gewenste type (Zie 2.7.1.4. Een kanaal verwijderen).



- 1] Selecteer "**Kanaal wijzigen**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 2] Selecteer het te wijzigen kanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 3] Selecteer het te wijzigen item door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.

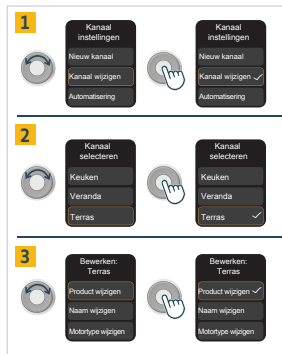

OPMERKING

Elk item kan onafhankelijk van de andere worden gewijzigd.

- "**Product(en) wijzigen**" (hiermee kunt u de overeenkomstige ergonomie toepassen op het te besturen product en het gekoppelde pictogram bijwerken): Selecteer het nieuwe producttype in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze met een druk op de activeringstoets. Het scherm keert terug naar het **Menu bewerken** van het kanaal.
 - Voor deze producttypes moet een tweede keuze worden gemaakt om het nauwkeuriger te definiëren:
 - "**Pergola**": selecteer "**Kantelbare lamellen**" (voor alleen kantelen product) of "**Horizontaal screen**" voor doekzonwering geleid door rails) of "**Screen**" (voor screens aan de zijkanten) of "**Intrekbare en kantelbare lamellen**" (voor verstelbare lamellen die volledig kunnen worden gestapeld).
 - "**Verlichting**": selecteer "**Aan/Uit**" of "**Dimbaar**" of "**Wit-warm/koud**" of "**Kleuren**".
 - "**Verwarming**": Selecteer "**Aan/Uit**" of "**Dimbaar**".
 - Voor Velux-producten, selecteer aan het einde van de lijst: "**Velux (solar)**" voor een product op zonne-energie of zonder bedrading, of "**Velux**" voor een product met bedrading.
- "**Naam wijzigen**": de kanaalnaam verschijnt, deze kan worden gewijzigd met het virtuele toetsenbord. Bevestig de keuze door het selectievakje te selecteren met de activeringstoets, het scherm keert terug naar het **Menu bewerken** van het kanaal.

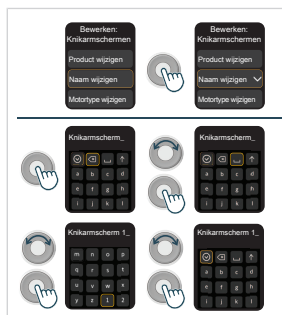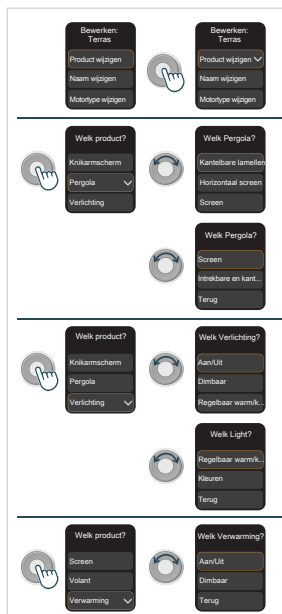

- **"Motortype wijzigen"**: (maakt het mogelijk om het overeenkomstige motortype toe te passen tussen **"Niet autonoom"** voor bedrade motoren / **"Somfy (autonoom)"** voor Somfy-motoren op zonne-energie of draadloos / **"Velux (autonoom)"** voor Velux-motoren op zonne-energie of draadloos): Selecteer het nieuwe motortype in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze met een druk op de activeringstoets. Het scherm keert terug naar het **Menu bewerken** van het kanaal.



- **"Draairichting lamellen wijzigen"**: (alleen beschikbaar voor buitenjaloezieën en pergola's met intrekbare en kantelbare lamellen): Selecteer de nieuwe richting door met de variator te bladeren en bevestig de keuze met een druk op de activeringstoets. Het scherm keert terug naar het **Menu bewerken** van het kanaal.



- **"Kantelstap wijzigen"**: (alleen beschikbaar voor buitenjaloezieën en pergola's met intrekbare en kantelbare lamellen. De waarde is standaard 7%): Verhoog of verlaag een voor een de waarde door de keuze van "+1" of "-1" en bevestig de keuze met een druk op de activeringstoets. Het scherm keert terug naar het **Menu bewerken** van het kanaal.



2.7.1.3. Automatisering

Met dit menu kan de gebruiker de modus voor automatiseringen selecteren, kanaal per kanaal, **alleen voor productkanalen**.

In **automatische modus**: het in dit kanaal gekoppelde gemotoriseerde product reageert ook op de automatiseringen, zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, lichtsensor, enz...

In **handmatige modus (M)**: het in dit kanaal gemotoriseerde product reageert alleen op handmatig uitgevoerde commando's op Ysia Patio io, op andere gekoppelde bedieningspunten, automatiseringen of sturingen. Automatisch verzonden commando's worden in deze modus geblokkeerd (zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, lichtsensor, etc...). Er wordt alleen nog rekening gehouden met zogenaamde veiligheidscommando's (bijv. windsensor). Het wordt voornamelijk gebruikt om te voorkomen dat een product automatisch beweegt.


Standaard wordt elk kanaal aangemaakt in automatische modus.

- 1) Selecteer **"Automatisering"** door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:

- Wanneer een kanaal in handmatige modus staat, wordt rechts van de naam een pictogram **M** weergegeven.

- 2) Selecteer het te wijzigen productkanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:

- Het gekoppelde product in dit kanaal geeft feedback.
 - De modus voor dit kanaal is gewijzigd: als het in de handmatige modus is, wordt rechts van de naam een pictogram **M** weergegeven. Als het in de automatische modus is, wordt het pictogram **M** niet meer weergegeven.

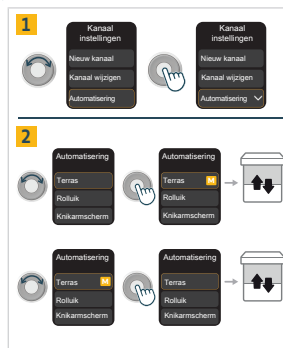


① OPMERKING

Selecteer **"Terug"** om de menu's te verlaten.

Er is een andere manier om de modus van een kanaal te wijzigen (van automatische naar handmatige modus en omgekeerd) zonder het **Instellingenmenu** te doorlopen.

- Selecteer in het beginscherm het productkanaal dat u wilt bewerken door met de variator te bladeren.
- Hetzij vanuit dit scherm, hetzij na het indrukken van de activeringstoets om in de bedieningsmodus voor dit kanaal te komen:
 - **Lang indrukken** van de activeringstoets (meer dan 3 s): het product gekoppeld aan dit kanaal geeft feedback.

De modus voor dit kanaal is gewijzigd: als het in de handmatige modus is, wordt bovenaan rechts van het kanaalscherm een pictogram **M** weergegeven. Als het in de automatische modus is, wordt het pictogram **M** niet meer weergegeven.

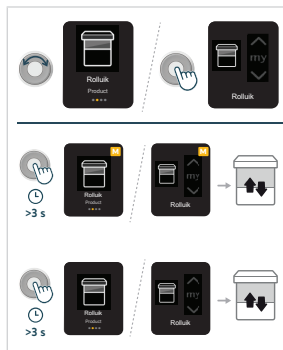

① OPMERKING

Als er meerdere bedieningspunten zijn die de modus kunnen veranderen: het is de laatste verandering waarmee rekening wordt gehouden. Maar als de modus door een ander bedieningspunt wordt gewijzigd, wordt de weergave op het kanaal van Ysia Patio io niet ververst.

2.7.1.4. Een kanaal verwijderen

Met dit menu kunt u een bestaand productkanaal of groepskanaal verwijderen.


△ VOORZICHTIG

Het verwijderen van een kanaal ontkoppelt de gemotoriseerde producten van dit kanaal niet. Volg deze stappen voordat u een kanaal verwijdert:

- Controleer welke gemotoriseerde producten zijn gekoppeld aan dit kanaal.
- Controleer of deze producten gekoppeld zijn aan een ander bedieningspunt, want als een gemotoriseerd product alleen gekoppeld is aan Ysia Patio io, kan het niet ontkoppeld worden.
- Ontkoppel de gemotoriseerde producten van dit kanaal (Zie 2.4. Reeds ingestelde producten koppelen aan een productkanaal of een groepskanaal).

- 1] Selecteer "**Kanaal verwijderen**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 2] Selecteer het te verwijderen kanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 3] Bevestig "**Heeft u het/ de product(en) ontkoppeld?**" door het antwoord "**Ja**" te selecteren.
- 4] Controleer het waarschuwingsscherm door het antwoord "**Verwijderen**" te bevestigen.

Het kanaal is verwijderd, het scherm keert terug naar het **Menu kanaalinstellingen**.

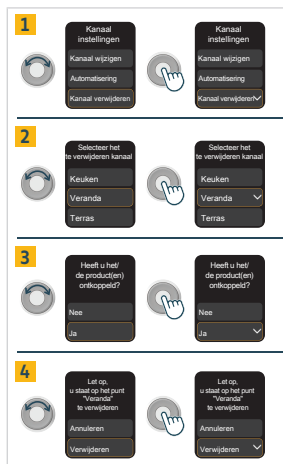

① **OPMERKING**

Als na het verwijderen van een kanaal een nieuw kanaal wordt aangemaakt, neemt dit de plaats in van het verwijderde kanaal in de lijstvolgorde.


2.7.2. Instellingen van afstandsbediening

Het menu **Instellingen van afstandsbediening** biedt toegang tot de volgende instellingen:

- 1] **Talen**
- 2] **Schermhelderheid**
- 3] **Resetten**

① **OPMERKING**

Selecteer "Terug" om de menu's te verlaten.

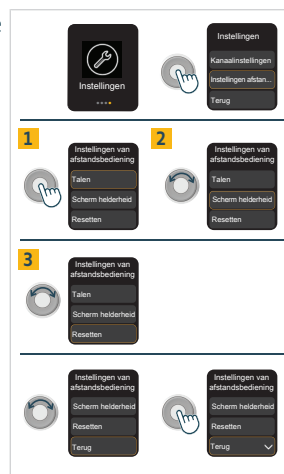

2.7.2.1. Talen

Met dit menu kan de taal van het scherm worden gewijzigd. Er zijn 15 talen beschikbaar.

- 1] Selecteer "**Talen**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 2] Selecteer het gewenste scherm door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 3] Wacht tot het scherm wordt bijgewerkt.

Het scherm keert terug naar het **Instellingenmenu** weergegeven in de nieuw geselecteerde taal.

① **OPMERKING**

Selecteer "Terug" om de menu's te verlaten.



2.7.2.2. Schermhelderheid

Met dit menu kunt u de instellingsmodus voor schermhelderheid wijzigen.

In **automatische modus**: de schermhelderheid wordt automatisch aangepast aan de helderheid van de omgeving dankzij een ingebouwde sensor (boven het scherm) voor een optimale weergave van het scherm en een langere levensduur van de batterij. De schermhelderheid wordt automatisch aangepast aan 3 niveaus: donker, binnen, buiten.

In **handmatige modus**: de gebruiker kiest een intensiteit van de schermhelderheid die niet varieert met de omgevingslichtsterkte. Denk eraan dat deze instelling de levensduur van de batterij kan beïnvloeden. Na het vervangen van de batterij blijft deze instelling behouden, maar na een reset keert Ysia Patio io terug naar de automatische modus (Zie 2.7.2.3. Resetten).

Standaard wordt de schermhelderheid ingesteld op automatische modus.


1] Selecteer "**Schermhelderheid**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken. Als de schermhelderheid is ingesteld op handmatige modus, wordt de helderheidsintensiteit in procenten weergegeven naast "**Handmatig**" naast het selectievakje.

2] Selecteer de gewenste schermhelderheidsinstelling door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:

- **Automatisch:** De modus wordt gewijzigd in de automatische modus, het scherm keert terug naar het **Menu Instellingen van afstandsbediening**.
- **Handmatig:** Als de gewenste intensiteit van de schermhelderheid aangegeven wordt, hoeft u alleen maar op de activeringstoets te drukken om "**Klaar**" te selecteren. Indien gewenst, kan de intensiteit van de schermhelderheid worden gewijzigd door met de variator te bladeren. Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren. De modus wordt gewijzigd naar handmatige modus, het scherm keert terug naar het **Menu Instellingen van afstandsbediening**.

① OPMERKING

Selecteer "Terug" om de menu's te verlaten.

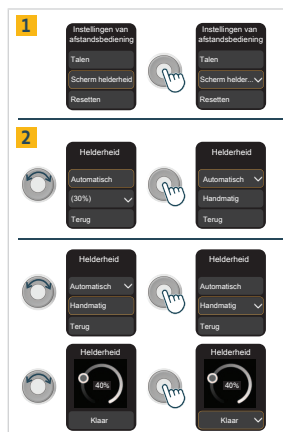

2.7.2.3. Resetten

Met dit menu kan Ysia Patio io worden gereset naar de oorspronkelijke configuratie.

① OPMERKING

Deze reset wist alle instellingen die sinds het opstarten zijn gemaakt: kanalen worden gewist en alle modi worden gereset naar de fabrieksmodus (automatisering in automatische modus, ergonomische modus voor buitenjaloezieproducten, modus Somfy (autonoom), automatische schermhelderheid).



VOORZICHTIG

Deze reset wist de koppeling met gemotoriseerde producten niet! Voordat u deze procedure volgt:

- Controleer of de gemotoriseerde producten gekoppeld zijn aan een ander bedieningspunt, want als een gemotoriseerd product alleen gekoppeld is aan Ysia Patio io, kan het niet ontkoppeld worden.
- Ontkoppel alle gemotoriseerde producten van Ysia Patio io (Zie 2.4. Reeds ingestelde producten koppelen aan een productkanaal of een groepskanaal).

- 1] Selecteer "**Resetten**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 2] Bevestig "**Heeft u het/ de product(en) ontkoppeld?**" door het antwoord "**Ja**" te selecteren.
- 3] Bevestig het waarschuwingsscherm voordat u de afstandsbediening reset door het antwoord "**Ja**" te bevestigen.
- 4] Wacht tot het scherm wordt bijgewerkt.
 - Het scherm keert terug naar de eerste startmodus, Ysia Patio io wordt teruggezet naar de oorspronkelijke configuratie.
- 5] Selecteer de taal door te bladeren met de variator en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: op het scherm verschijnt "**Nieuw kanaal**".
 - Herhaal de procedure voor in bedrijf stellen: zie **2.3. Productkanalen of groepskanalen aanmaken**.



2.8. Tips en adviezen voor de installatie

2.8.1. Vragen over het product?

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het scherm licht niet op.	De batterijen van het bedieningspunt zijn leeg.	Vervang indien nodig de batterij van het bedieningspunt (zie 3.6 Batterijen vervangen).
Linksboven in het scherm verschijnt een batterijpictogram.	De batterijen van het bedieningspunt zijn bijna leeg.	Ysia Patio io kan nog steeds normaal gebruikt worden voordat u de batterijen vervangt (zie 3.6 Batterijen vervangen).
Het gekozen gemotoriseerde product reageert helemaal niet als op een toets van Ysia Patio io wordt gedrukt.	Het bedieningspunt is niet gekoppeld aan dit gemotoriseerd product.	Zie 3.4. Reeds ingestelde producten aan een productkanaal of groepskanaal koppelen
Het geselecteerde gemotoriseerde product reageert niet zoals het zou moeten.	Het voor dit kanaal gedefinieerde producttype komt niet overeen met het geselecteerde gemotoriseerde product.	Zie Product wijzigen in Kanaal wijzigen in Kanaalinstellingen in 2.7. Instellingenmenu .
Het gemotoriseerde product reageert alleen op commando's die handmatig worden uitgevoerd, maar niet op commando's die automatisch worden verzonden (zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, een lichtsensor, enzovoort).	Het kanaal staat in handmatige modus (een klein pictogram "M" wordt rechtsboven in het kanaalscherm weergegeven)	Zie 3.3. Beheer automatische/ handmatige modus

3.GEBRUIK EN ONDERHOUD

① OPMERKING


- De **Op**, **Stop/my**, **Neer** en **PROG** toetsen zijn *alleen actief als het scherm aan staat*.
- Het scherm inschakelen: druk op een willekeurige toets of blader met de variator (er vindt geen commando plaats).

3.1.Op, Stop/my, Neer en variator toetsen

Het gebruik van deze toetsen is afhankelijk van het type gemotoriseerde producten die aan hetzelfde kanaal zijn gekoppeld. Afhankelijk van het type product dat voor een kanaal is geselecteerd, wordt de bedieningsmodus aangepast aan de ergonomie van de producten. Zie **2.7. Instellingenmenu** om het producttype van een kanaal te wijzigen.


▪ Selecteer eerst het gewenste kanaal:

- Blader in de navigatiemodus met de variator om van het ene kanaal naar het andere te gaan totdat het gewenste kanaal wordt weergegeven. Blader aan het einde van de lijst in het menuscherm **Instellingen** met de variator tegen de klok in om terug te keren naar de vorige schermen.
- Wanneer het gewenste kanaal wordt weergegeven, drukt u kort op de activeringstoets om over te schakelen van navigatiemodus naar bedieningsmodus.

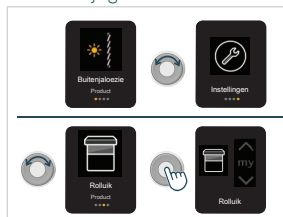


1] Als het product een "knikarmscherm", een "rolluik", een "screen", een "volant", of een "garage" deur is:

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product geheel omhoog of omlaag te laten gaan.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

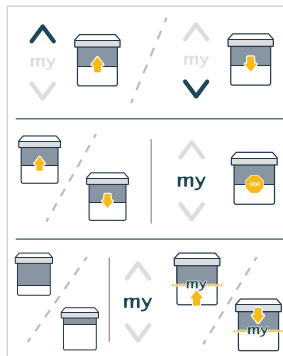

2] Als het product een "buitenjaloezie" is:

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product geheel omhoog of omlaag te laten gaan.
- Blader met de **variator** stapsgewijs om de kanteling van de lamellen aan te passen.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

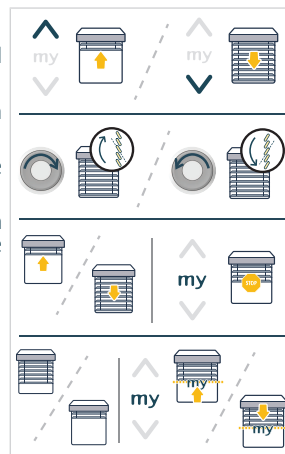

3] Als het product een "Pergola" is:


Er zijn 4 types pergola's beschikbaar, zodat de bedieningsmodus wordt aangepast aan de ergonomie van het product:

- **"Kantelbare lamellen"**: alleen voor product met kantelbare lamellen
- **"Horizontaal screen"**: voor een doekzonwering geleid door rails
- **"Screen"**: voor screens aan de zijkanten van de pergola
- **"Intrekbare en kantelbare lamellen"**: voor verstelbare lamellen die volledig gestapeld kunnen worden.

Het type pergola dat overeenkomt met het product moet worden geselecteerd in de fase waarin het kanaal wordt aangemaakt. Om te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.


▪ "Kantelbare lamellen" type pergola:

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om de lamellen te openen (100% omhoog kantelen) of te sluiten (0% omlaag kantelen).
- Blader met de **variator** stapsgewijs om de kanteling van de lamellen aan te passen.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

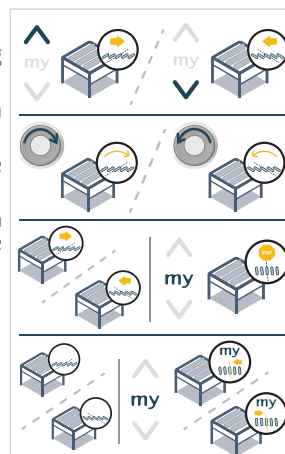


- **"Horizontaal screen" type pergola:**

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het horizontale screen volledig te openen (in te trekken) of te sluiten (uit te rollen).
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

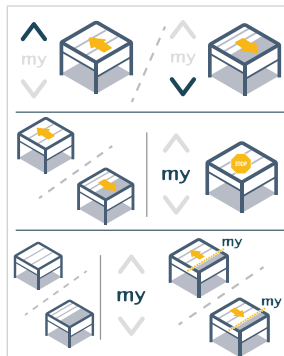


- **"Screen" type pergola:**

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het screen geheel omhoog of omlaag te laten gaan.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

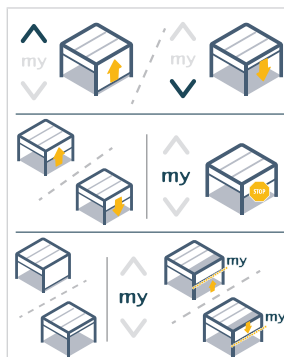

- **"Intrekbare en kantelbare lamellen" type pergola:**

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om de lamellen uit te schuiven of in te trekken.
- Blader met de **variator** stapsgewijs om de kanteling van de lamellen aan te passen.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

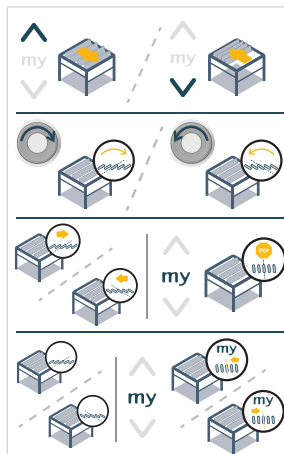


4] Als het product een "verlichting" is:

Er zijn 4 soorten verlichtingen beschikbaar, zodat de bedieningsmodus wordt aangepast aan de ergonomie van het product:

- **"Aan/Uit"**
- **"Dimbaar"**
- **"Wit-warm/koud"**
- **"Kleuren"**

Het type verlichting dat overeenkomt met het product moet worden geselecteerd in de fase waarin het kanaal wordt aangemaakt. Om te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.


- **"Aan/Uit" type verlichting:**
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om de verlichting in of uit te schakelen.
- **"Dimbaar type verlichting:**
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om de verlichting in of uit te schakelen.
 - Blader met de **variator** stapsgewijs om de intensiteit van de verlichting aan te passen.
 - **Druk kort op my** om naar de favoriete intensiteit (my) te gaan.

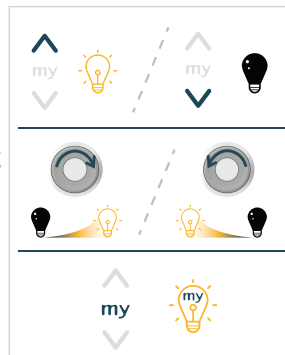


Om **"wit-warm/koud"** verlichtingen of **"kleuren"** van de verlichting te bedienen, worden achtereenvolgens 2 schermen weergegeven:

- Wanneer het gewenste kanaal wordt weergegeven, drukt u kort op de activeringstoets om over te schakelen van navigatiemodus naar bedieningsmodus:
 - Op het eerste scherm dat wordt weergegeven, kan de intensiteit van de verlichting worden aangepast.
- Druk kort op de activeringstoets:
 - Op het tweede weergegeven scherm kan de kleur van de verlichting aangepast worden (warm/koud of RGB).
- Druk kort op de activeringstoets om terug te keren naar de navigatiemodus.


Als de verlichting wordt uitgeschakeld, wordt het tweede scherm voor het aanpassen van de kleur van de verlichting niet weergegeven, maar keert het terug naar de navigatiemodus.

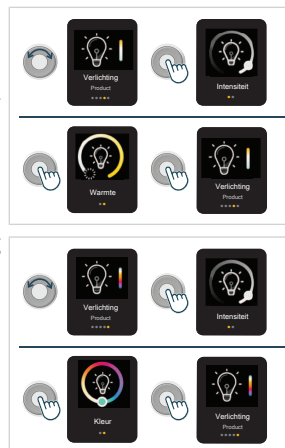

- Wanneer het instelscherm **"Intensiteit"** wordt weergegeven:
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om de verlichting wit-warm/koud of kleurverlichting in of uit te schakelen.
 - Blader met de **variator** stapsgewijs om de intensiteit van de verlichting aan te passen.
 - **Druk kort op my** om naar de favoriete intensiteit en kleur/warmte (my) te gaan.

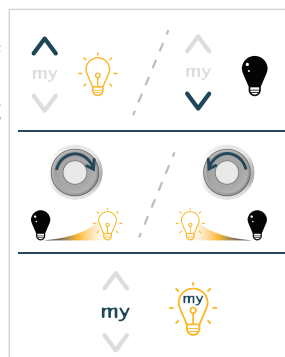

- Wanneer het instelscherm "**Kleur**" of "**Warmte**" wordt weergegeven:
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om de verlichting wit-warm/koud of kleurverlichting in of uit te schakelen.
 - Blader met de **variator** stapsgewijs om de kleur of warmte van de verlichting aan te passen.
 - **Druk kort op my** om naar de favoriete intensiteit en kleur/warmte (my) te gaan.

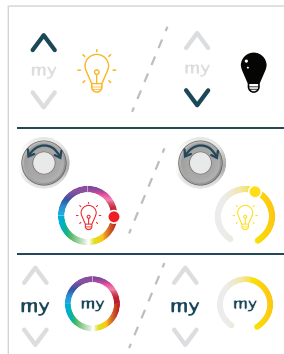


5] Als het product een "**verwarmings**"product is:

Er zijn 2 typen verwarmingsproducten beschikbaar, zodat de bedieningsmodus wordt aangepast aan de ergonomie van het product:

- "**Aan/Uit**"
- "**Dimbaar**"


Selecteer het type verwarmingsproduct dat overeenkomt met het product in de fase waarin het kanaal wordt aangemaakt. Om te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.

- "**Aan/Uit type verwarming**:
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om het verwarmingsproduct in of uit te schakelen.
- "**Dimbaar** type verwarming:
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om het verwarmingsproduct in of uit te schakelen.
 - Blader met de **variator** stapsgewijs om de intensiteit van de verwarming aan te passen.
 - **Druk kort op my** om naar de favoriete intensiteit van verwarming (my) te gaan.

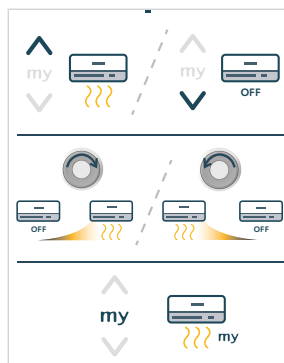

6] Als het product een "**kantelbaar rolluik**", een "**schuifraam**" of een "**poort**" is:

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product geheel te openen of te sluiten.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

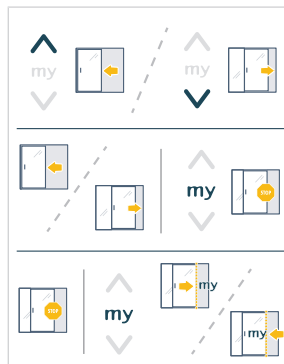

7] Als het product een "Somfy-stekker" is:

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om de Somfy-stekker in of uit te schakelen.



8] Als het product een "Velux (solar)" of een "Velux" is:

Er zijn 2 typen Velux-producten beschikbaar, zodat de bedieningsmodus wordt aangepast aan de ergonomie van het product:

- **"Velux (solar)"**: voor een Velux-product op zonne-energie of draadloos
- **"Velux"**: voor een bedraad Velux-product.

Selecteer het type Velux-product dat overeenkomt met het product in de fase waarin het kanaal wordt aangemaakt. Om te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product geheel te openen of te sluiten.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.




3.2. De favoriete positie (my) opslaan, wijzigen of verwijderen

OPMERKING

Raadpleeg de handleiding voor de io-drive of -ontvanger om er zeker van te zijn dat deze over deze functie beschikt.


▪ Selecteer eerst het gewenste kanaal:

- Blader in de navigatiemodus met de variator om van het ene kanaal naar het andere te gaan totdat het gewenste kanaal wordt weergegeven. Blader aan het einde van de lijst in het menu-scherm **Instellingen** met de variator tegen de klok in om terug te keren naar de vorige schermen.
- Wanneer het gewenste kanaal wordt weergegeven, drukt u kort op de activeringstoets om over te schakelen van navigatiemodus naar bedieningsmodus.

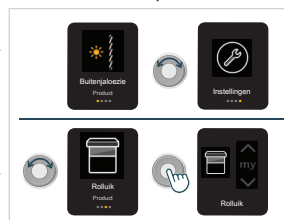


1] Om op te slaan of te wijzigen de favoriete positie of favoriete intensiteit of favoriete kleur/warmte (my):

- Plaats het gemotoriseerde product in de gewenste positie of gewenste intensiteit of gewenste kleur/warmte.
- Druk 5 seconden op **my** om de nieuwe favoriete positie of favoriete intensiteit of favoriete kleur/warmte (my) op te slaan.

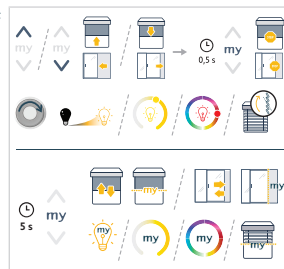

2] Om de favoriete positie of favoriete intensiteit of favoriete kleur/warmte (my) **te verwijderen:**

- Druk **kort** op **my** om het gemotoriseerde product in de gewenste positie of favoriete intensiteit of favoriete kleur/warmte (my) te plaatsen.
- Druk op en **houd my** ingedrukt tot het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: de favoriete positie of favoriete intensiteit of favoriete kleur/warmte (my) wordt verwijderd.

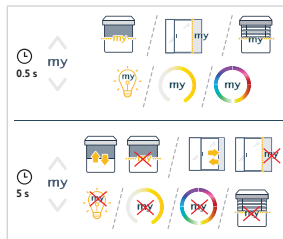

3.3. Automatisch/handmatig modusbeheer

Met Ysia Patio io kan de gebruiker de modus voor automatiseringen selecteren, kanaal per kanaal, **alleen voor productkanalen**.

In **automatische modus**: het in dit kanaal gekoppelde gemotoriseerde product reageert ook op de automatiseringen, zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, lichtsensor, enz...


In **handmatige modus (M)**: het in dit kanaal gemotoriseerde product reageert alleen op handmatig uitgevoerde commando's op Ysia Patio io, op andere gekoppelde bedieningspunten, automatiseringen of sturingen. Automatisch verzonden commando's worden in deze modus geblokkeerd (zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, lichtsensor, etc...). Er wordt alleen nog rekening gehouden met zogenaamde veiligheidscommando's (bijv. windsensor). Het wordt voornamelijk gebruikt om te voorkomen dat een product automatisch beweegt.

Omschakelen van automatische naar handmatige modus en omgekeerd gebeurt kanaal per kanaal. Standaard wordt elk kanaal aangemaakt in automatische modus.

Er zijn 2 manieren om de kanaalmodus te wijzigen:

1] Wanneer het kanaalscherm wordt weergegeven, in de navigatie- of bedieningsmodus:

- Houd de activeringstoets minstens 3 seconden ingedrukt totdat het product feedback geeft:
 - Als het kanaal in handmatige modus is, wordt een pictogram "M" weergegeven in de rechterbovenhoek van het kanaalscherm (in de navigatie- en bedieningsmodus), zolang het kanaal niet naar de automatische modus is geschakeld met Ysia Patio io.

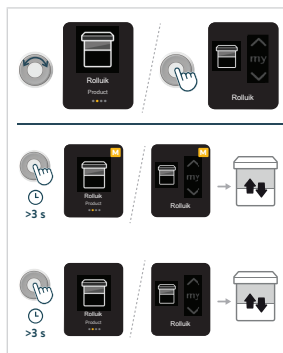

- [illegible]

Selecteer "Terug" om de menu's te verlaten.

In het geval van een installatie waarbij meerdere bedieningspunten de automatische/handmatige modus kunnen beheeren, wordt rekening gehouden met de laatste die van modus verandert. Als een product daarom door een ander bedieningspunt in de automatische modus wordt geschakeld, wordt het pictogram "M" nog steeds weergegeven op het kanaal op Ysia Patio io. Om de weergave op Ysia Patio io te verversen, wijzigt u de modus van dit kanaal.

De schermhelderheid van Ysia Patio io wordt automatisch aangepast aan de helderheid van de omgeving dankzij een ingebouwde sensor (boven het scherm) voor een optimale weergave van het scherm en een langere levensduur van de batterij. De schermhelderheid wordt automatisch aangepast aan 3 niveaus: donker, binnen, buiten. Dit is de **automatische modus** die standaard wordt toegepast.

Een **handmatige modus** kan door de gebruiker worden geactiveerd om één specifieke intensiteit van schermhelderheid te kiezen die niet varieert met de helderheid van de omgeving. Denk eraan dat deze instelling de levensduur van de batterij kan beïnvloeden.

- Om de levensduur van de batterijen te verlengen, schakelt Ysia Patio io automatisch over naar de slaapmodus na een periode van inactiviteit: het scherm gaat uit.

Om Ysia Patio io te activeren, druk op een willekeurige toets of blader met de variator:

- Het scherm licht op en geeft het laatst bekeken scherm weer.
- Er wordt geen bevel gegeven.

3.6. Batterijen vervangen



OPMERKING

- Als de batterij bijna leeg is, verschijnt linksboven in het scherm een batterijpictogram: Ysia Patio io kan nog steeds normaal worden gebruikt, maar het is tijd om de batterijen te vervangen.
- Als de batterijen leeg zijn: Ysia Patio io werkt niet meer: er wordt alleen een waarschuwingsscherf weergegeven wanneer het wordt geactiveerd.



GEVAAR

Lees het document *Veiligheidsvoorschriften*.
Het vervangen van de batterij door een ongeschikte batterij kan explosiegevaar veroorzaken.

Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken.

- 1] Druk op de vergrendeling van de batterijlade met behulp van een pen of een schroevendraaier met een maximale diameter van 2,8 mm (gebruik geen schroeven, paperclips of spijkers!) om de batterijlade eruit te wippen.
- 2] Trek de batterijlade helemaal naar buiten en haal de batterijen uit het vak.
- 3] Plaats de batterijen van het type AAA LR03, 2 x 1.5 V, in overeenstemming met de aanduidingen van de polen (+ en -) in het batterijvak.



VOORZICHTIG

- Let op de polariteit.
- De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten zijn.

- 4] Plaats de batterijlade met de batterijen naar voren totdat de vergrendeling van de batterijlade op zijn plaats klikt: het scherm licht op.



3.7. Tips en aanbevelingen voor het gebruik

3.7.1. Vragen over het product?

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het scherm licht niet op.	De batterijen van het bedieningspunt zijn leeg.	Vervang indien nodig de batterij van het bedieningspunt (zie 3.6 Batterijen vervangen).
Linksboven in het scherm verschijnt een batterijpictogram.	De batterijen van het bedieningspunt zijn bijna leeg.	Ysia Patio io kan nog steeds normaal gebruikt worden voordat u de batterijen vervangt (zie 3.6. Batterijen vervangen).

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het gekozen gemotoriseerde product reageert helemaal niet als op een toets van Ysia Patio io wordt gedrukt.	Het bedieningspunt is niet gekoppeld aan dit gemotoriseerd product.	Zie 3.4. Reeds ingestelde producten aan een productkanaal of groepskanaal koppelen
Het geselecteerde gemotoriseerde product reageert niet zoals het zou moeten.	Het voor dit kanaal gedefinieerde producttype komt niet overeen met het geselecteerde gemotoriseerde product.	Zie Product wijzigen in Kanaal wijzigen in Kanaalinstellingen in 2.7. Instellingenmenu.
Het gemotoriseerde product reageert alleen op commando's die handmatig worden uitgevoerd, maar niet op commando's die automatisch worden verzonden (zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, een lichtsensor, enzovoort).	Het kanaal staat in handmatige modus (een klein pictogram "M" wordt rechtsboven in het kanaalscherm weergegeven)	Zie 3.3. Beheer automatische/handmatige modus

OPMERKING

Als het product nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruikte frequentiebandbreedtes en maximaal zendvermogen: 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP: <25 mW

De omgeving waarin het product gebruikt wordt, kan het ontvangstbereik verminderen.

Afhankelijk van de omgeving is het radiobereik gegarandeerd in het gehele huis.

Ontvangstbereik in open veld: 250 m.

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C.

Beschermingsindex: IP44

Voeding: 2 x batterijen type AAA LR03, 2 x 1.5 V.

 Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dat de radioapparatuur die behandeld wordt in dit document in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.somfy.com/ce.

[illegible]

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com



5184244A



Ysia Patio io



EN Instructions

ORIGINAL INSTRUCTIONS

These instructions apply to all Ysia Patio io, the different versions of which are available in the current catalogue.

This complete instruction guide complements the short installation guide available with the product. Please also comply with the instructions set out in the **Safety instructions** document enclosed with this product and available online on www.somfy.info.

TABLE OF CONTENTS

1. Prior information.....	3
1.1. Introduction.....	3
1.2. Safety and liability	3
1.3. Items included in the box.....	3
1.4. Ysia Patio io in detail.....	3
2. Installation.....	4
2.1. Start-up	4
2.2. Creation of Pre-pairing channels (optional)	5
2.3. Creation of Product channels or Group channels.....	7
2.4. Pairing already set products to a Product channel or a Group channel	9
2.5. Setting or re-setting a motorised product.....	9
2.6. Wall mounting	10
2.7. Settings menu	11
2.8. Tips and advice on installation.....	18
3. Use and maintenance	18
3.1. Up, Stop/my, Down buttons and Variator.....	18
3.2. Saving, modifying or deleting the favorite position (my)	24
3.3. Automatic/Manual mode management	24
3.4. Screen brightness	26
3.5. Sleep mode.....	26
3.6. Replacing the batteries	26
3.7. Tips and advice on operation	27
4. Technical data	28

GENERAL INFORMATION

Safety instructions



DANGER

Indicates a danger which may result in immediate death or serious injury.



WARNING

Indicates a danger which may result in death or serious injury.



PRECAUTION

Indicates a danger which may result in minor or moderate injury.



CAUTION

Indicates a danger which may result in damage to or destruction of the product.

1. PRIOR INFORMATION

1.1. Introduction

Ysia Patio io is a remote control that allows the user to control motorised products using io-homecontrol® radio technology, especially on the terrace.

The user can control up to 16 channels which are made up either of a single motorised product, or of groups of homogeneous motorised products. The remote control has a screen which enables the user to easily identify what he/she is piloting thanks to pictograms and texts.

Depending on the product the user is piloting, the remote control adapts its ergonomic. No need to select the control modes.


Even if the remote control is designed to pilot outdoor motorised products, it must be stored inside when not used.

1.2. Safety and liability

Before installing and using Ysia Patio io, please consult the instructions set out in the Safety instructions document enclosed in the product box and available online on www.somfy.info.

1.3. Items included in the box

- a) Ysia Patio io control point
- b) Short installation guide
- c) Safety instructions
- d) Wall bracket
- e) Screw kit
- f) Batteries drawer (with 2 x type AAA LR03 batteries included)
- g) Double-sided tape

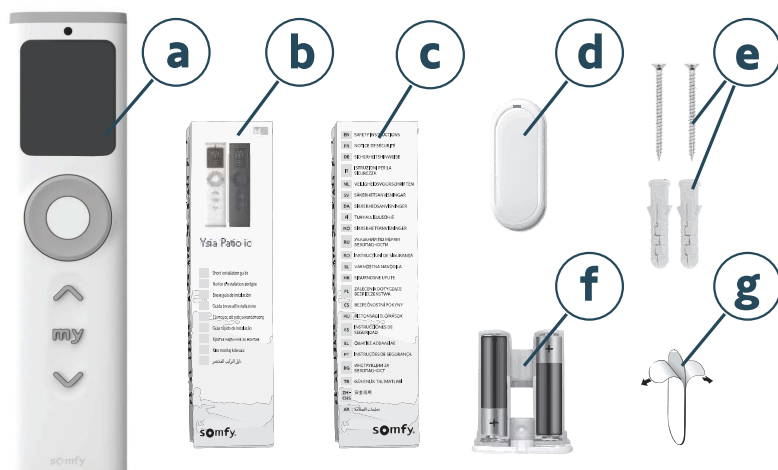


1.4. Ysia Patio io in detail



NOTICE

For more information on button functions, refer to the Installation or Use and Maintenance chapters.

- a) Brightness sensor
- b) Screen
- c) Activation button
- d) Variator
- e) Up button
- f) Stop/my button
- g) Down button
- h) Wall bracket recess
- i) PROG button
- j) Batteries drawer latch
- k) Wall bracket
- l) Batteries drawer

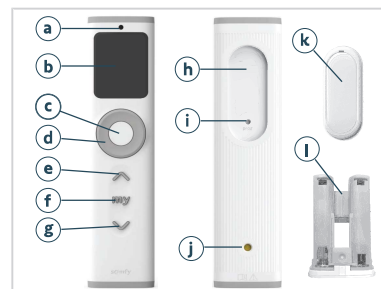

NOTICE

- The Up, Stop/my, Down and PROG buttons are active only when the screen is on.
- To switch on the screen: press any button or scroll the Variator (no order is launched).

2. INSTALLATION

2.1. Start-up



DANGER

Read the Safety instructions document.
Explosion risk if the battery is replaced by an incorrect type.

- 1] Insert the batteries drawer with the 2 x type AAA LR03 batteries included on the front, until the batteries drawer latch clicks into place: the screen lights up.

NOTICE

The battery drawer latch must be well clipped !

- 2] Select the language by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button: the screen displays "New channel".
- 3] Create the channels needed, starting with Pre-pairing channels (optional, if motorised products have been already pre-paired to Ysia Patio io by a professional) then create Product channels and/or Group channels (Refer to **2.2. Creation of Pre-pairing channels**, and **2.3. Creation of Product channels or Group channels**).

NOTICE

- Create only the required number of channels (up to 16 channels) to scroll more quickly from one to the other.
- The channels are ranked in the order in which they are created. This order is not editable.



2.2. Creation of Pre-pairing channels (optional)

NOTICE

This type of channel is available only after the first start, if motorised products have been already pre-paired to Ysia Patio io by a professional (via a manufacturer tool or an installer tool, before configuring it).

If products have been already pre-paired by a professional, first create Pre-pairing channels in order, then create Product and Group channels afterwards (if needed).

There are 2 possible procedures to create Pre-pairing channels:

- 1] If the professional has indicated the number and the type of pre-paired motorised products, in which order.
- 2] If the professional has only indicated the number of pre-paired motorised products.

2.2.1. Creation of Pre-pairing channels with complete information

For example, the professional indicates that a roller shutter is paired on channel 1, and a group of lights is paired on channel 2.

The screen displays **"New channel"**.

- 1] Press on the Activation button to create the first channel.
- 2] Select the type of channel corresponding to the first pre-paired motorised product by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button:
 - **"Product"** (in the example).
- 3] Choose the product type corresponding to the first pre-paired motorised product in the list by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button:
 - **"Roller shutter"** (in the example).
- 4] Choose a name to describe and personalize the channel:
 - Select a pre-defined name by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button
 - Or select **"Customize"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button: a virtual keyboard is displayed for entering a personalized name. When the name is written, validate the text with a press on the checkbox with the Activation button.



NOTICE

If the name is too long (more than 20 characters), it appears shortened.

The screen displays **"Channel created!"**.


- 5] Press on the Activation button to select **"Finish"** and continue.
 - The first channel is created with the paired motorised product which can now be controlled with Ysia Patio io.

The screen displays the question **"Do you have a new channel to configure?"**:

- 6] To create the second channel: select **"Yes"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.
- 7] Select the type of channel corresponding to the second pre-paired motorised products by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button:
 - **"Group"** (in the example).
- 8] Choose the product type corresponding to the second pre-paired motorised products in the list by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button:
 - **"Lights"** (in the example).
- 9] For some product types, a second choice must be made to define it more precisely (for example, for a light, whether it is an **"On/Off"** or **"Dimming"** or **"Tunable warm/cold"** or **"Colors"**). To see the product types with a second criterion to be defined, refer to **Edit a channel in Channel settings, in 2.7. Settings menu**).
- 10] Choose a name to describe and personalize the channel:
 - Select a pre-defined name or select **"Customize"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button: a virtual keyboard is displayed for entering a personalized name. When the name is written, validate the text with a press on the checkbox with the Activation button.

The screen displays **"Channel created!"**.

- 11] Press on the Activation button to select **"Finish"** and continue.
 - The second channel is created with all the paired motorised products of the group which can now be controlled with Ysia Patio io.
- 12] The screen displays the question **"Do you have a new channel to configure?"**:
 - Repeat the same steps to create all the needed channels.
 - To end channel creation, select **"No"** and validate the choice with a press on the Activation button.

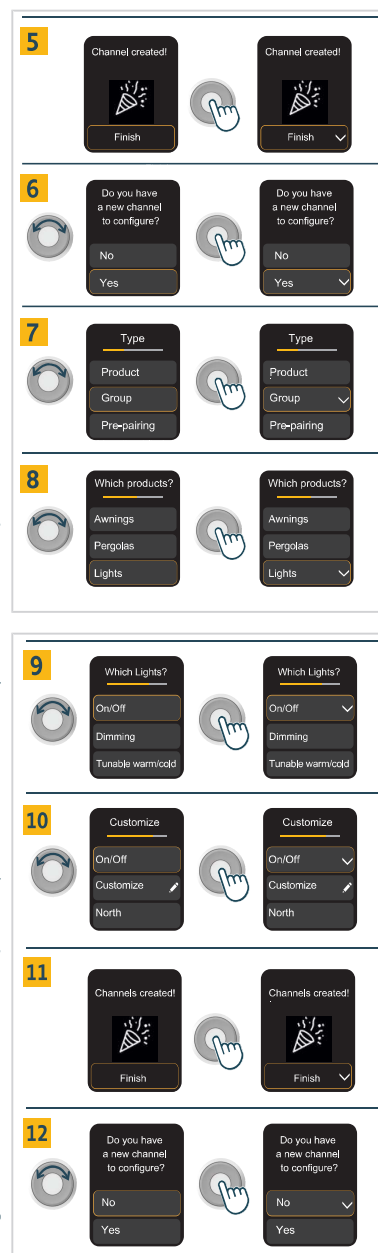

NOTICE

- To modify these settings, refer to **Edit a channel in Channel settings, in 2.7. Settings menu**.
- The pictogram is linked to the product type and is not editable.


2.2.2. Creation of Pre-pairing channels with only information on the number of channels

The screen displays **"New channel"**.

- 1] Press on the Activation button to create the pre-paired channels.
- 2] Select the type of channel by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button:
 - **"Pre-pairing"**.
- 3] Select the number of channels to create by scrolling the Variator on "+" or "-", or by using the Up or Down buttons (up to 16 channels). When the number of channels displayed is correct, select **"Next"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.

The screen displays **"Channels created!"**.

- 4] Press on the Activation button to select **"Finish"** and continue.

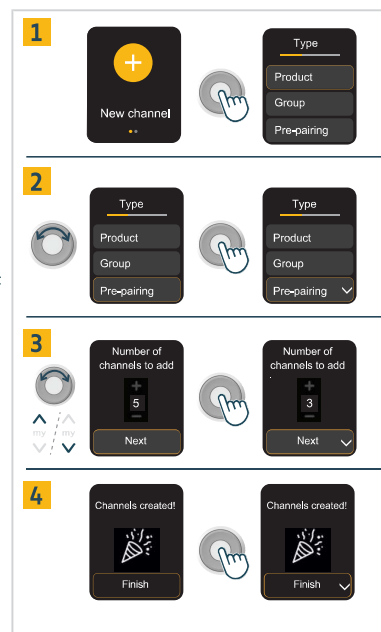


The channels are created and named: **"Channel 1"**, **"Channel 2"**,...

- By default, these channels are created as Venetian blind (in product type) and Autonomous Somfy (in type of motor).

Then configure channels to match pre-paired motorised products:

- 5] Select **"Channel 1"** by scrolling the Variator and press on the Activation button to switch in control mode.
- 6] Briefly press the **Up** or **Down** button to identify the motorised product pre-paired to this channel.
- 7] Personalize this channel (name, product type, autonomous mode,...). Refer to **Edit a channel** in **Channel settings**, in **2.7. Settings menu**.

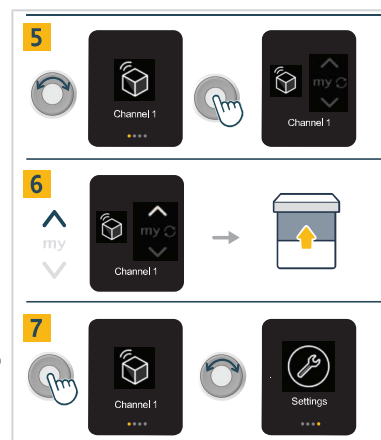

Repeat this operation for each Pre-pairing channel created.


2.3. Creation of Product channels or Group channels

NOTICE

- Follow the steps below only after the first start.
- To create Product channels or Group channels later, refer to 2.7. Settings menu.

The screen displays **"New channel"**.

- 1] Press on the Activation button to create a new channel.
- 2] Select the type of channel by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button:
 - **"Product"** (one motorised product in this channel)
 - **"Group"** (several motorised products of the same type)
- 3] Choose the product type in the list by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.
 - For some product types, a second choice must be made to define it more precisely (for example, for a light, whether it is an **"On/Off"** or **"Dimming"** or **"Tunable warm/cold"** or **"Colors"**). To see the product types with a second criterion to be defined, refer to **Edit a channel in Channel settings**, in **2.7. Settings menu**).
 - For Velux products, select at the end of the list: **"Solar Velux"** for a solar or wirefree product, or **"Velux"** for a wired product.
 - For a group channel, the product type is written in the plural.
- 4] Choose a name to describe and personalize the channel:
 - Select a pre-defined name by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button
 - Or select **"Customize"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button: a virtual keyboard is displayed for entering a personalized name. When the name is written, validate the text with a press on the checkbox with the Activation button.

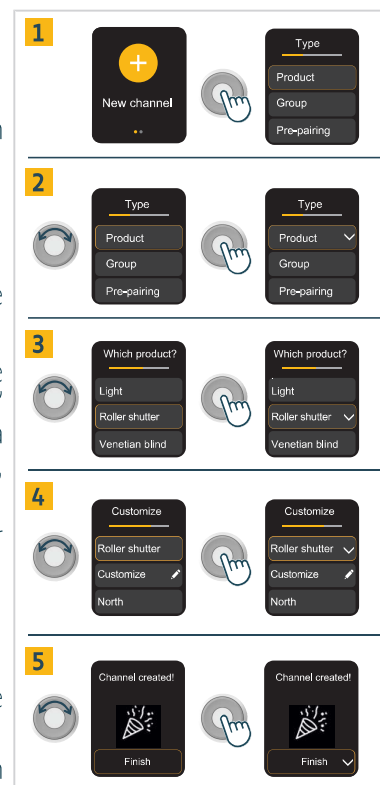

NOTICE

If the name is too long (more than 20 characters), it appears shortened.

The screen displays **"Channel created!"**.

- 5] Press on the Activation button to select **"OK"** and continue.

The screen displays the question **"Do you have a new channel to configure?"**:

- To create another channel: select **"Yes"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button. Then repeat the above steps from the screen **"New channel"**.
- To end channel creation, select **"No"** and validate the choice with a press on the Activation button. The next step is to pair motorised products (Refer to **2.4. Pairing already set products to a Product channel or a Group channel**).

The recommended method is to create the required number of channels, then pair the products to each channel.

The alternative method is to create the first channel, pair the products to this channel, then create another channel, pair the products to this channel, and repeat for each channel required.

NOTICE

- To modify these settings, refer to **Edit a channel in Channel settings**, in **2.7. Settings menu**.
- The pictogram is linked to the product type and is not editable.

2.4. Pairing already set products to a Product channel or a Group channel

NOTICE


- To program the first control point, refer to the instructions for the io drive or receiver.
- If Ysia Patio io is the first control point, select the desired channel by scrolling the Variator and press on the Activation button to switch in control mode before pairing the product.
- The Up, Stop/my, Down and PROG buttons are active only when the screen is on. To switch on the screen: press any button or scroll the Variator (no order is launched).

To pair a motorised product to an already created channel:

- 1] Select the channel by scrolling the Variator and press on the Activation button to switch in control mode.
- 2] On the individual control point already paired with the motorised product:
 - Press the PROG button until the product gives a feedback: programming mode is activated.
- 3] On Ysia Patio io:
 - Briefly press the PROG button: the product gives a feedback and it is paired to the channel.

To pair several products in a Group channel:

- Repeat steps 2 and 3 for each product to pair in this channel.

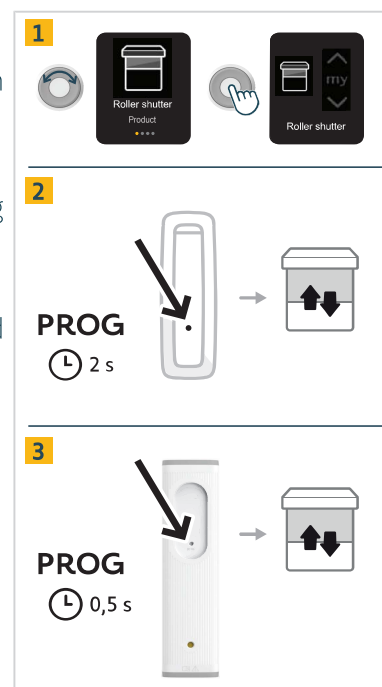

NOTICE

- The procedure for unpairing a motorised product from a channel is identical. But if a motorised product is only paired to Ysia Patio io, it cannot be unpaired.
- Only motorised products that have already been set can be paired.
- In a Group channel, only products of the same type can be paired.

2.5. Setting or re-setting a motorised product

NOTICE

Setting and re-setting a motorised product using Ysia Patio io is only possible in a Product channel that has already been created. The Up, Stop/my, Down and PROG buttons are active only when the screen is on. To switch on the screen: press any button or scroll the Variator (no order is launched).

To set or re-set a motorised product with Ysia Patio io:

- Select the desired Product channel by scrolling the Variator and press on the Activation button to switch in control mode.
 - To set or re-set an already paired product: refer to the instructions for the io drive or receiver.
 - To set and pair a new product: refer to the instructions for the io drive or receiver.

2.6.Wall mounting



CAUTION

Even if Ysia Patio io is designed to pilot outdoor motorised products, it must be stored inside when not used, and therefore mounted indoors only.

There are two possible ways of wall-mounting Ysia Patio io :

- 1] By fixing it with the provided screws.
- 2] By fixing it with the provided double-sided tape.


2.6.1.Wall mounting with screws



CAUTION

Do not use an electric screwdriver.

- 1] Open the wall bracket.
- 2] Fix it to a flat surface using the provided screws.
- 3] Clip the cover onto the wall bracket.
- 4] Place Ysia Patio io on the wall bracket.

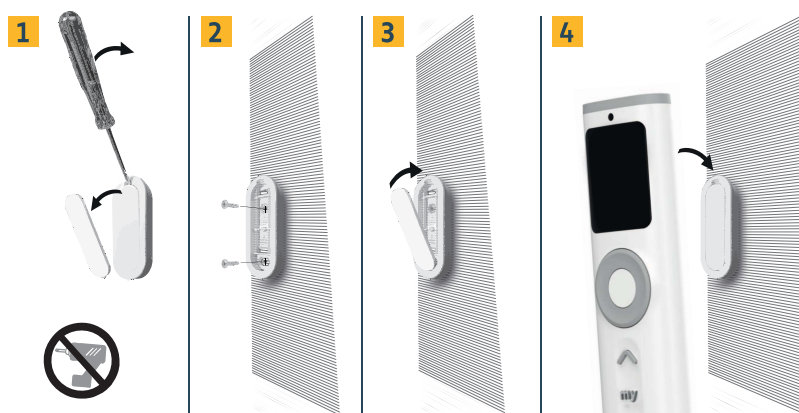


2.6.2.Wall mounting with double-sided tape



NOTICE

The product is designed to be fixed to most wall surfaces, such as paint, wallpaper, earthenware, wood, varnished wood, primer/coating. However the walls must be flat and clean.

- 1] Remove the protective film from the provided double-sided tape.
- 2] Take the wall bracket and stick the double-sided tape on its back.
- 3] Remove the second protective film from the stuck double-sided tape.
- 4] Press it on a flat, clean and dry surface. Make sure it is firmly fastened to the surface.
- 5] Place Ysia Patio io on the wall bracket.

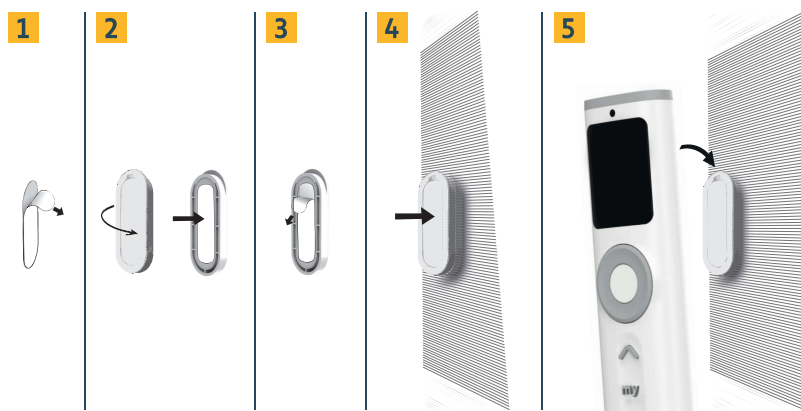

2.7.Settings menu

NOTICE

- To switch on the screen: press any button or scroll the Variator (no order is launched).
- In navigation mode, to switch from one channel to another and access the **Settings** menu: scroll the Variator and validate the choice with a brief press on the Activation button. At the end of the list, on the **Settings** menu screen, scroll the Variator counter-clockwise to return to the previous screens.
- To switch between navigation mode and control mode: briefly press on the Activation button.
- For some types of products, such as color lights, two control screens are available (intensity and color, for example), identified by the two small dots at the bottom of the screen. To switch from one control screen to the other, briefly press on the Activation button.


2.7.1.Channel settings

The **Channel settings** menu allows access to the following settings:

- 1] **New channel**
- 2] **Edit a channel**
- 3] **Automation management**
- 4] **Delete a channel**

NOTICE

Select "**Back**" to exit the menus.

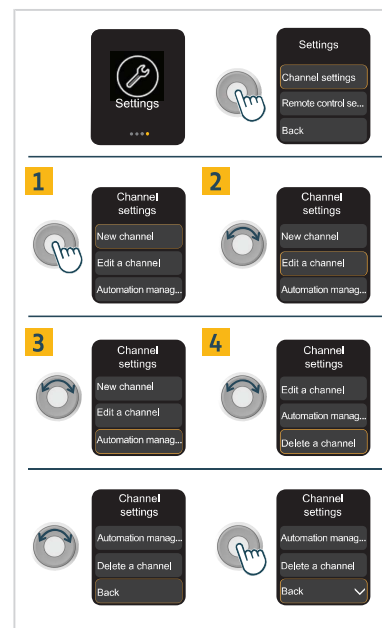


2.7.1.1. New channel

This menu allows to create a new Product channel or a new Group channel.

- 1] Select **"New channel"** by pressing on the Activation button.
- 2] Select the type of channel by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button:
 - **"Product"** (one motorised product in this channel)
 - **"Group"** (several motorised products of the same type)
- 3] Choose the product type in the list by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.
- 4] For some product types, a second choice must be made to define it more precisely (for example, for a light, whether it is an **"On/Off"** or **"Dimming"** or **"Tunable warm/cold"** or **"Colors"**). To see the product types with a second criterion to be defined, refer to **Edit a channel in Channel settings, in 2.7. Settings menu**).
 - For Velux products, select at the end of the list: "Solar Velux" for a solar or wirefree product, or "Velux" for a wired product.
 - For a group channel, the product type is written in the plural.



- 5] Choose a name to describe and personalize the channel:
 - Select a pre-defined name by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button
 - Or select **"Customize"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button: a virtual keyboard is displayed for entering a personalized name. When the name is written, validate the text with a press on the checkbox with the Activation button.

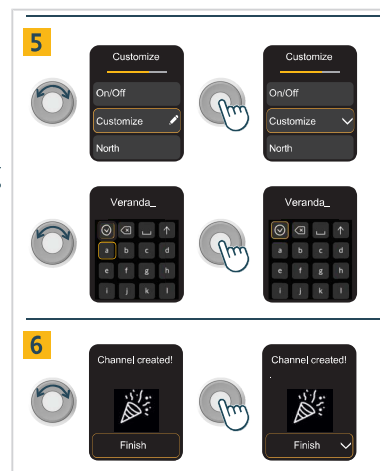

NOTICE

If the name is too long (more than 20 characters), it appears shortened.

The screen displays **"Channel created!"**.

- 6] Press on the Activation button to select **"Finish"** and continue.

The screen displays the question **"Do you have a new channel to configure?"**:

- To create another channel: select **"Yes"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button. Then repeat the above steps from the screen "New channel".
- To end channel creation, select **"No"** and validate the choice with a press on the Activation button. The next step is to pair motorised products (Refer to **2.4. Pairing already set products to a Product channel or a Group channel**).

NOTICE

- To modify these settings, refer to **Edit a channel in Channel settings, in 2.7. Settings menu**.
- The pictogram is linked to the product type and is not editable.


2.7.1.2. Edit a channel

This menu allows to modify an existing Product channel or Group channel.

NOTICE

The channel type (Product or Group) is not editable. If necessary, delete the channel and create a new channel of the desired type (Refer to 2.7.1.4. Delete a channel).


- 1] Select **"Edit a channel"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.
- 2] Select the channel to edit by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.
- 3] Select the item to modify by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.

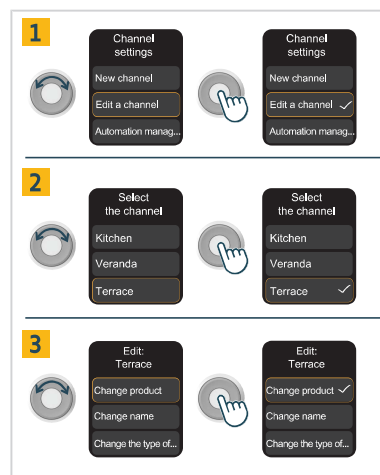


NOTICE

Each item can be modified independently of the others.


- **"Change product(s)"** (allows to apply the corresponding ergonomics to the product to be controlled and to update the linked pictogram): Select the new product type in the list by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button, the screen returns to the **Edit menu** of the channel.
 - For these product types, a second choice must be made to define it more precisely:
 - **"Pergola"**: select **"Tilting slats"** (for tilt only product) or **"Horizontal screen"** (for roof made of fabric guided by rails) or **"Vertical screen"** (for screens on the sides) or **"Tilt and retractable slats"** (for adjustable slats that can be fully stacked).
 - **"Light"**: select **"On/Off"** or **"Dimming"** or **"Tunable warm/cold"** or **"Colors"**.
 - **"Heating"**: select **"On/Off"** or **"Dimming"**.
 - For Velux products, select at the end of the list: **"Solar Velux"** for a solar or wirefree product, or **"Velux"** for a wired product.

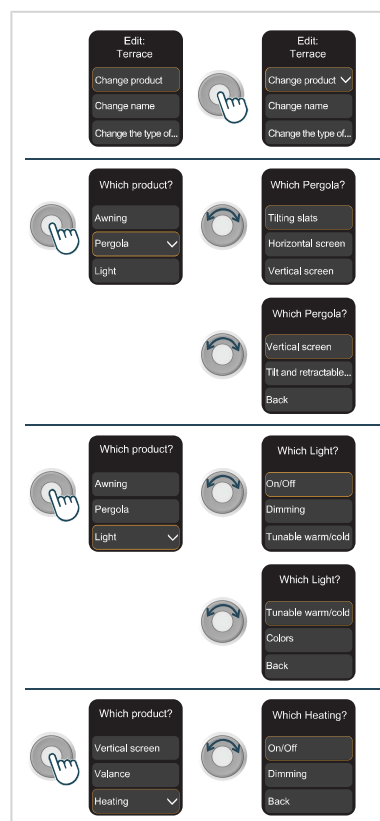


- **"Change name"**: the channel name appears, it can be changed using the virtual keyboard. Validate the choice by selecting the checkbox with the Activation button, the screen returns to the **Edit menu** of the channel.

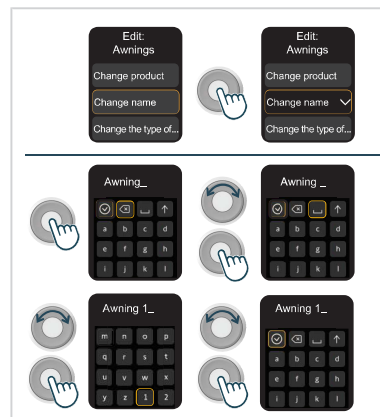


- **"Change the type of motor"**: (allows to apply the corresponding type of motor between **"Non autonomous"** for wired motors / **"Autonomous Somfy"** for solar or wirefree Somfy motors / **"Autonomous Velux"** for solar or wirefree Velux motors): Select the new type of motor in the list by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button, the screen returns to the **Edit menu** of the channel.

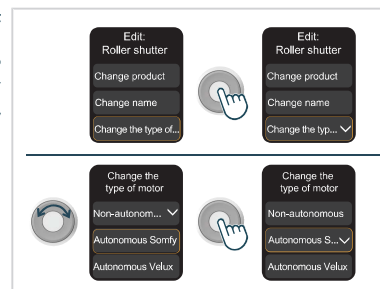

- **"Change blade rotation direction"**: (available only for venetian blind and tilt and retractable slats pergola): Select the new orientation direction by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button, the screen returns to the **Edit menu** of the channel.

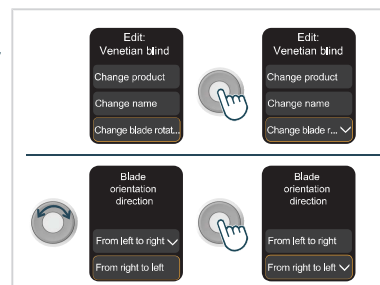

- **"Change blade pitch"**: (available only for venetian blind and tilt and retractable slats pergola, the value is 7% by default): Increase or decrease the value one by one by selecting **"+1"** or **"-1"** and validate the choice with a press on the Activation button, the screen returns to the **Edit menu** of the channel.

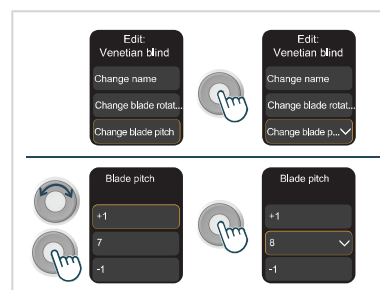

2.7.1.3. Automation management


This menu allows the user to select the mode for automatism management, channel by channel, **only for Product channels**.

In **automatic mode** : the motorised product paired in this channel also responds to the automatisms, such as time programming, scene, smart programming, light sensor, etc...

In **manual mode (M)**: the motorised product paired in this channel only responds to commands performed manually on Ysia Patio io, on other paired control points, automatisms or boxes. Orders sent automatically are inhibited in this mode (such as time programming, scene, smart programming, light sensor, etc...). Only so-called safety commands are still taken into account (e.g. a wind sensor). It is mainly used to prevent a product from automatically moving.

By default, each channel is created in automatic mode.

- 1] Select **"Automation management"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button:
 - When a channel is in manual mode, an **M** pictogram is displayed to the right of its name.
- 2] Select the Product channel to edit by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button:
 - The product paired in this channel gives a feedback.
 - The mode is changed for this channel: if it is in manual mode, an **M** pictogram is displayed to the right of its name, if it is in automatic mode, the **M** pictogram is no longer displayed.

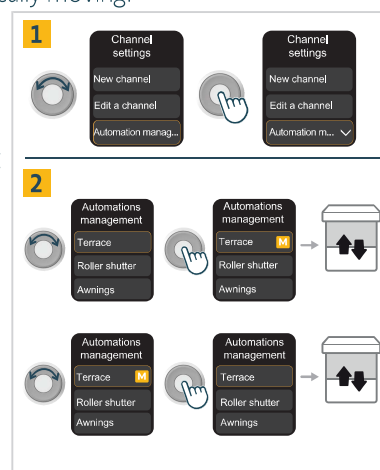


NOTICE

Select **"Back"** to exit the menus.

There is another way to change the mode of a channel (from automatic to manual mode, and vice versa) without going through the **Settings menu**.

- From the home screen, select the Product channel to edit by scrolling the Variator.
- Either from this screen, or after pressing on the Activation button to enter in control mode for this channel:
 - Long press** the Activation button (more than 3 s): the product paired in this channel gives a feedback.

The mode is changed for this channel: if it is in manual mode, an **M** pictogram is displayed to the top right of the channel screen, if it is in automatic mode, the **M** pictogram is no longer displayed.

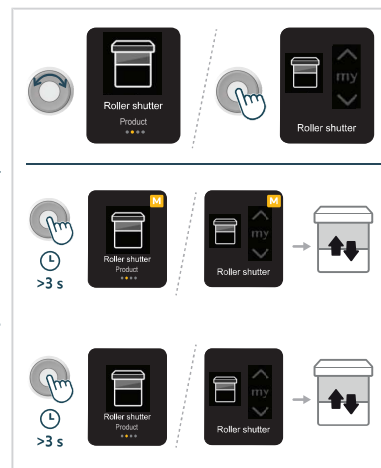

NOTICE

In case there are several control points that can change the mode: it is the last change that is taken into account. But if the change of mode is made by another control point, the display on the channel of Ysia Patio io is not refreshed.

2.7.1.4. Delete a channel

This menu allows to delete an existing Product channel or Group channel.




CAUTION

Deleting a channel does not unpair the motorised products of this channel. Before deleting a channel follow these steps:

- Check which motorised products are paired to this channel.
- Check if these products are paired to another control point because if a motorised product is only paired to Ysia Patio io, it cannot be unpaired.
- Unpair the motorised products from this channel (Refer to 2.4. Pairing already set products to a Product channel or a Group channel).

- 1] Select **"Delete a channel"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.
- 2] Select the channel to delete by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.
- 3] Confirm if the motorised product is paired to another control point by validating the **"Yes"** answer.
- 4] Confirm the warning screen by validating the **"Delete"** answer.

The channel is deleted, the screen returns to the **Channel settings menu**.

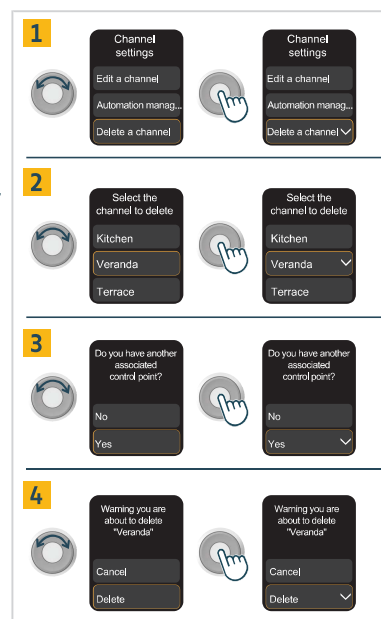

NOTICE

After deleting a channel, if a new channel is created, it takes the place of the deleted channel in the list order.

2.7.2. Remote control settings


The **Remote control settings** menu allows access to the following settings:

- 1] **Languages**
- 2] **Screen brightness**
- 3] **Reset**



NOTICE

Select "Back" to exit the menus.

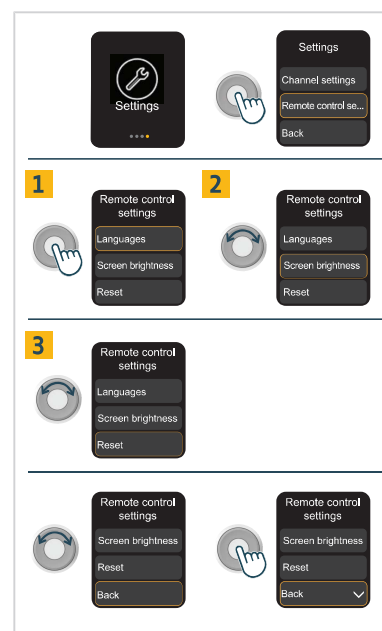

2.7.2.1. Languages

This menu allows to change the language of the screen display. 15 languages are available.

- 1] Select "**Languages**" and validate the choice with a press on the Activation button.
- 2] Select the desired screen display language by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.
- 3] Wait for the screen display to update.

The screen returns to the **Settings menu** displayed in the new selected language.



NOTICE

Select "Back" to exit the menus.



2.7.2.2. Screen brightness

This menu allows to change the screen brightness setting mode.

In **automatic mode**: screen brightness automatically adjusts to ambient luminosity thanks to a built-in sensor (located above the screen) for optimum screen viewing, and preserving battery life. Screen brightness automatically adjusts to 3 levels: dark, indoor, outdoor.

In **manual mode**: the user chooses an intensity of screen brightness that does not vary with ambient luminosity. Note that this setting may impact battery life. After battery replacement, this setting is retained but after a reset, Ysia Patio io returns to automatic mode (Refer to **2.7.2.3. Reset**).


By default, screen brightness is set to automatic mode.

- 1] Select **"Screen brightness"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button. If screen brightness is set to manual mode, the brightness intensity is indicated in percentage beside **"Manual"** in addition to the selection tick.
- 2] Select the desired screen brightness setting mode by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button:
 - **Automatic:** the mode is changed to automatic mode, the screen returns to **Remote control settings menu**.
 - **Manual:** If the intensity of screen brightness indicated is suitable, only press on the Activation button to select **"Finish"**. If desired, change the intensity of screen brightness by scrolling the Variator and to validate the choice, press on the Activation button to select **"Finish"**. The mode is changed to manual mode, the screen returns to **Remote control settings menu**.



NOTICE

Select **"Back"** to exit the menus.

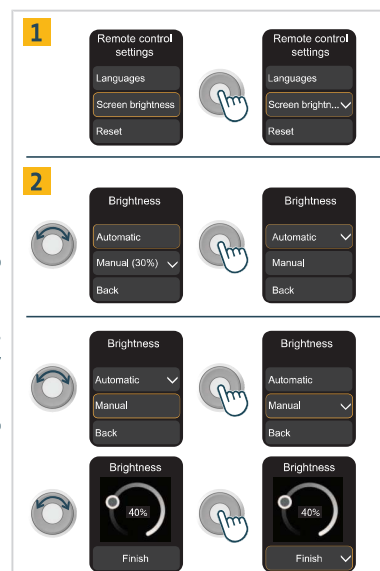

2.7.2.3. Reset

This menu allows to reset Ysia Patio io to its original configuration.



NOTICE

This reset erases all settings made since start-up : channels are deleted, and all modes are reset to factory mode (Automation management in automatic mode, ergonomic mode for venetian products, autonomous Somfy mode, automatic screen brightness).




CAUTION

This reset does not erase pairing with motorised products! Before following these procedure:

- *Check if the motorised products are paired to another control point because if a motorised product is only paired to Ysia Patio io, it cannot be unpaired.*
- *Unpair all the motorised products from Ysia Patio io (Refer to 2.4. Pairing already set products to a Product channel or a Group channel).*

- 1] Select **"Reset"** and validate the choice with a press on the Activation button.
- 2] Confirm the warning screen before resetting the remote control by validating the **"Yes"** answer.
- 3] Wait for the screen display to update.
 - The screen returns to first start mode, Ysia Patio io is reset to its original configuration.
- 4] Select the language by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button: the screen displays **"New channel"**.
 - Repeat the commissioning procedure: refer to **2.3. Creation of Product channels or Group channels**.

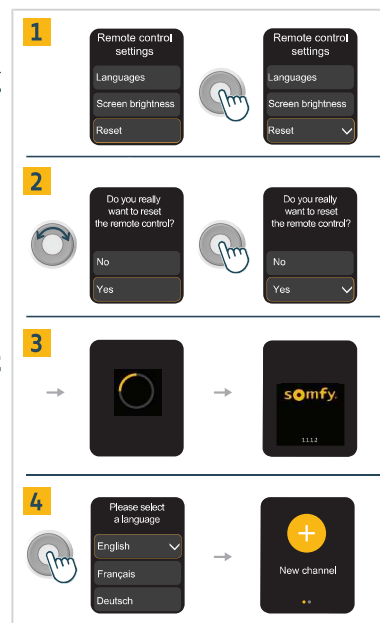

2.8. Tips and advice on installation

2.8.1. Questions about the product?

Observations	Possible causes	Solutions
The screen does not light up.	The control point batteries are worn out.	Change control point batteries as required (refer to 3.6. Replacing the batteries).
A battery pictogram appears at the top left of the screen.	The control point batteries are low.	Ysia Patio io can still be used normally before changing the batteries (refer to 3.6. Replacing the batteries).
The selected motorised product does not react at all when a button on Ysia Patio io is pressed.	The control point is not paired with this motorised product.	Refer to 3.4. Pairing already set products to a Product channel or a Group channel
The selected motorised product does not react as it should.	The product type defined for this channel does not match the type of the selected motorised product.	Refer to Change product in Edit a channel in Channel settings , in 2.7. Settings menu .
The motorised product only respond to commands performed manually but not to orders sent automatically (such as time programming, scene, smart programming, a light sensor, etc...)	The channel is in manual mode (a small "M" pictogram is displayed at the top right of the channel screen)	Refer to 3.3. Automatic/Manual mode management

3. USE AND MAINTENANCE

NOTICE


- The Up, Stop/my, Down and PROG buttons are active only when the screen is on.
- To switch on the screen: press any button or scroll the Variator (no order is launched).

3.1. Up, Stop/my, Down buttons and Variator

The use of these buttons depends on the type of motorised products associated with the same channel. Depending on the type of product selected for a channel, the control mode is adapted to the ergonomics of the products. To change the product type of a channel, refer to **2.7. Settings menu**.


First select the desired channel:

- In navigation mode, scroll the Variator to switch from one channel to another until the desired channel is displayed. At the end of the list, on the **Settings** menu screen, scroll the Variator counter-clockwise to return to the previous screens.
- When the desired channel is displayed, briefly press on the Activation button to switch from navigation mode to control mode.

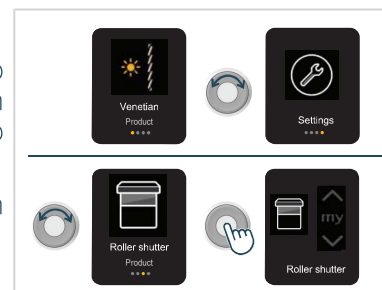


1] If the product is an **"Awning"**, a **"Roller shutter"**, a **"Vertical screen"**, a **"Valance"**, or a **"Garage"** door:

- Press the **Up** or **Down** button to raise or lower the motorised product completely.
- If the motorised product is being activated: **briefly** press **my** to stop the motorised product from activating.
- If the motorised product is stopped: **briefly** press **my** to move the selected motorised product to its favourite position (my).

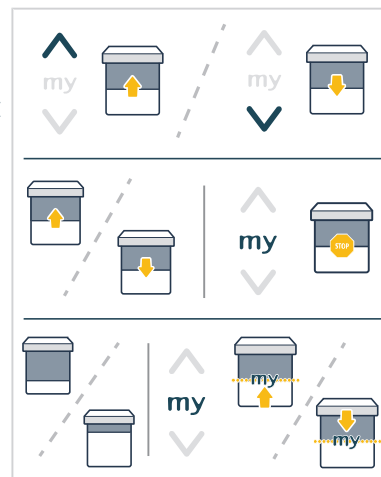

2] If the product is a **"Venetian blind"**:

- Press the **Up** or **Down** button to raise or lower the motorised product completely.
- Scroll the **Variator** step by step to adjust the tilt of the slats.
- If the motorised product is being activated: **briefly** press **my** to stop the motorised product from activating.
- If the motorised product is stopped: **briefly** press **my** to move the selected motorised product to its favourite position (my).

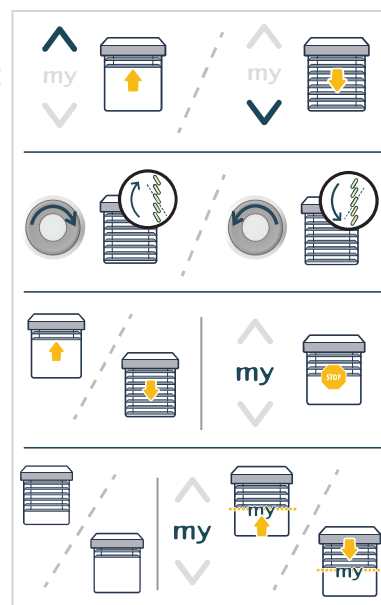

3] If the product is a **"Pergola"**:


4 types of pergolas are available, so that the control mode is adapted to the ergonomics of the product:

- **"Tilting slats"**: for tilt only product
- **"Horizontal screen"**: for roof made of fabric guided by rails
- **"Vertical screen"**: for screens on the sides of the pergola
- **"Tilt and retractable slats"**: for adjustable slats that can be fully stacked.

The type of pergola corresponding to the product is to be selected at the channel creation stage. To modify it, refer to **Edit a channel** in **Channel settings**, in **2.7. Settings menu**.


▪ **"Tilting slats" type pergola:**

- Press the **Up** or **Down** button to open (tilt up 100%) or close (tilt down 0%) the slats.
- Scroll the **Variator** step by step to adjust the tilt of the slats.
- If the motorised product is being activated: **briefly** press **my** to stop the motorised product from activating.
- If the motorised product is stopped: **briefly** press **my** to move the selected motorised product to its favourite position (my).

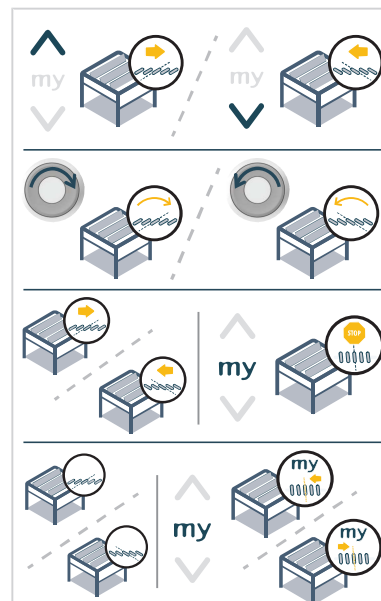


▪ **"Horizontal screen" type pergola:**

- Press the **Up** or **Down** button to open (retract) or close (extend) the horizontal screen completely.
- If the motorised product is being activated: **briefly** press **my** to stop the motorised product from activating.
- If the motorised product is stopped: **briefly** press **my** to move the selected motorised product to its favourite position (my).

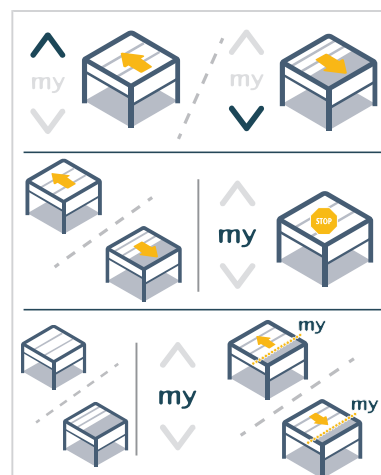


▪ **"Vertical screen" type pergola:**

- Press the **Up** or **Down** button to raise or lower the vertical screen completely.
- If the motorised product is being activated: **briefly** press **my** to stop the motorised product from activating.
- If the motorised product is stopped: **briefly** press **my** to move the selected motorised product to its favourite position (my).

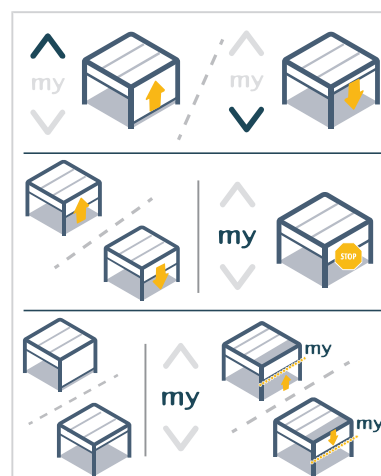

- **"Tilt and retractable slats" type pergola:**
 - Press the **Up** or **Down** button to extend or retract the slats.
 - Scroll the **Variator** step by step to adjust the tilt of the slats.
 - If the motorised product is being activated: **briefly** press **my** to stop the motorised product from activating.
 - If the motorised product is stopped: **briefly** press **my** to move the selected motorised product to its favourite position (my).

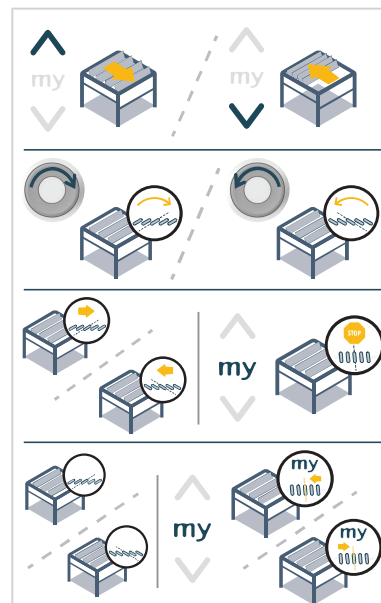


4] If the product is a "Light":

4 types of lights are available, so that the control mode is adapted to the ergonomics of the product:

- **"On/Off"**
- **"Dimming"**
- **"Tunable warm/cold"**
- **"Colors"**

The type of light corresponding to the product is to be selected at the channel creation stage. To modify it, refer to **Edit a channel** in **Channel settings**, in **2.7. Settings menu**.


- **"On/Off" type light:**
 - Press the **Up** or **Down** button to switch on or switch off the light.
- **"Dimming" type light:**
 - Press the **Up** or **Down** button to switch on or switch off the light.
 - Scroll the **Variator** step by step to adjust the intensity of the light.
 - **Briefly** press **my** to go to the favourite intensity (my).

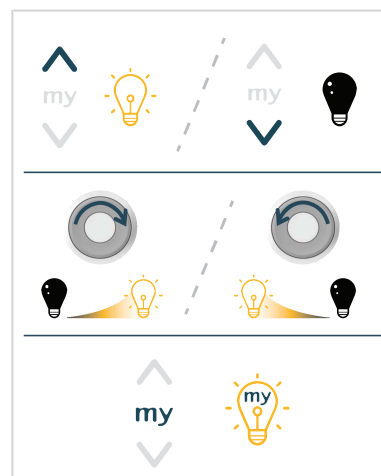


To control "**Tunable warm/cold**" lights or "**Colors**" lights, 2 screens are displayed in succession:

- When the desired channel is displayed, briefly press on the Activation button to switch between navigation mode and control mode:
 - The first screen displayed allows to adjust the intensity of the light.
- Briefly press on the Activation button:
 - The second screen displayed allows to adjust the color of the light (warm/cold, or RGB).
- Briefly press on the Activation button to return to navigation mode.


If the light is switched off, the second screen for adjusting the color of the light is not displayed, but returns to navigation mode.

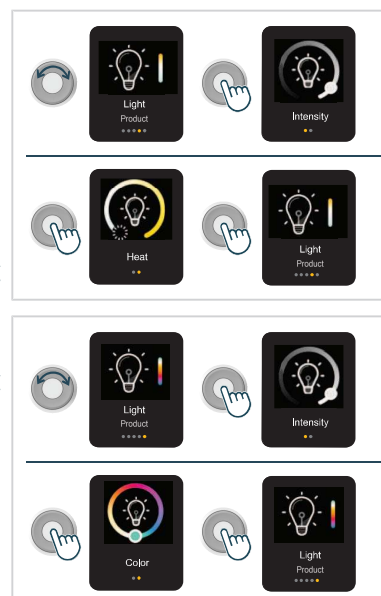

- When the "**Intensity**" setting screen is displayed:
 - Press the **Up** or **Down** button to switch on or switch off the tunable warm/cold light or color light.
 - Scroll the **Variator** step by step to adjust the intensity of the light.
 - **Briefly press my** to go to the favourite intensity and color/heat (my).

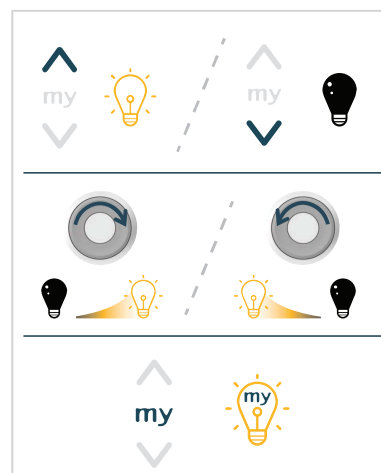

- When the "**Color**" or "**Heat**" setting screen is displayed:
 - Press the **Up** or **Down** button to switch on or switch off the tunable warm/cold light or color light.
 - Scroll the **Variator** step by step to adjust the color or heat of the light.
 - **Briefly press my** to go to the favourite intensity and color/heat (my).

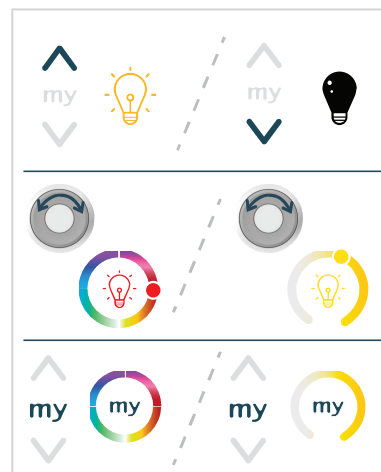


5] If the product is a "**Heating**" product:

2 types of heating products are available, so that the control mode is adapted to the ergonomics of the product:

- "**On/Off**"
- "**Dimming**"


The type of heating product corresponding to the product is to be selected at the channel creation stage. To modify it, refer to **Edit a channel** in **Channel settings**, in **2.7. Settings menu**.

- **"On/Off" type heating:**
 - Press the **Up** or **Down** button to switch on or switch off the heating product.
- **"Dimming" type heating:**
 - Press the **Up** or **Down** button to switch on or switch off the heating product.
 - Scroll the **Variator** step by step to adjust the intensity of the heating.
 - **Briefly** press **my** to go to the favourite intensity of heating (my).

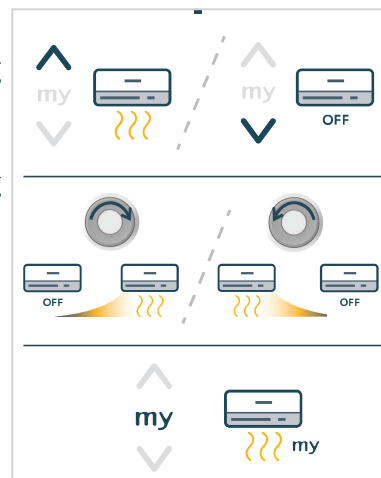

6] If the product is a **"Swinging shutter"**, a **"Sliding window"**, or a **"Gate"**:

- Press the **Up** or **Down** button to open or close the motorised product completely.
- If the motorised product is being activated: **briefly** press **my** to stop the motorised product from activating.
- If the motorised product is stopped: **briefly** press **my** to move the selected motorised product to its favourite position (my).

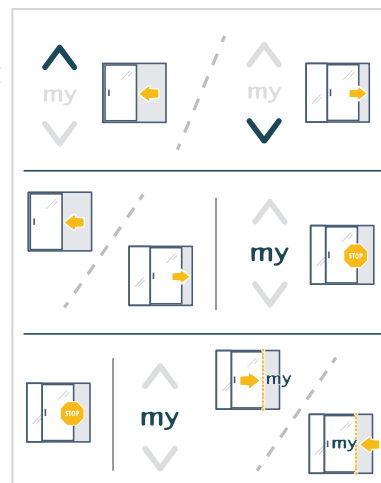

7] If the product is a **"Somfy plug"**:

- Press the **Up** or **Down** button to switch on or switch off the Somfy plug.



8] If the product is a **"Solar Velux"** or a **"Velux"**:

2 types of Velux products are available, so that the control mode is adapted to the ergonomics of the product:

- **"Solar Velux"**: for a solar or wirefree Velux product
- **"Velux"**: for a wired Velux product.

The type of Velux product corresponding to the product is to be selected at the channel creation stage. To modify it, refer to **Edit a channel** in **Channel settings**, in **2.7. Settings menu**.

- Press the **Up** or **Down** button to open or close the motorised product completely.
- If the motorised product is being activated: **briefly** press **my** to stop the motorised product from activating.




3.2. Saving, modifying or deleting the favorite position (my)

1] NOTICE

Refer to the instructions guide for the io drive or receiver to ensure it includes this function.


▪ First select the desired channel:

- In navigation mode, scroll the Variator to switch from one channel to another until the desired channel is displayed. At the end of the list, on the **Settings** menu screen, scroll the Variator counter-clockwise to return to the previous screens.
- When the desired channel is displayed, briefly press on the Activation button to switch from navigation mode to control mode.

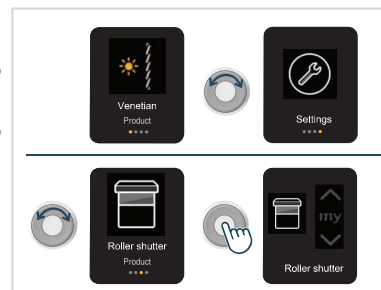


1] To save or to modify the favorite position or favorite intensity or favorite color/heat (my):

- Place the motorised product in the desired position or favorite intensity or favorite color/heat (my).
- Press **my** for 5 seconds to save the new favorite position or favorite intensity or favorite color/heat (my).

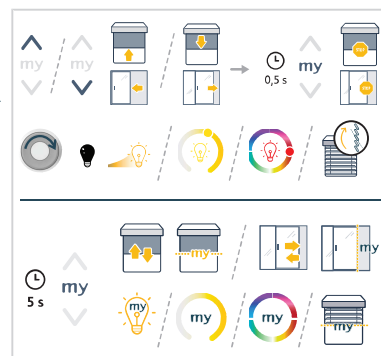

2] To delete the favorite position or favorite intensity or favorite color/heat (my):

- **Briefly** press **my** to place the motorised product in the favorite position or favorite intensity or favorite color/heat (my).
- Press and **hold my** until the activation of the motorised product: the favorite position or favorite intensity or favorite color/heat (my) is deleted.

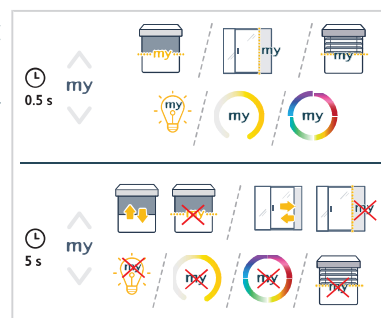

3.3. Automatic/Manual mode management

Ysia Patio io allows the user to select the mode for automatism management, channel by channel, **only for Product channels**.

In **automatic mode** : the motorised product paired in this channel also responds to the automatisms, such as time programming, scene, smart programming, light sensor, etc...


In **manual mode (M)**: the motorised product paired in this channel only responds to commands performed manually on Ysia Patio io, on other paired control points, automatisms or boxes. Orders sent automatically are inhibited in this mode (such as time programming, scene, smart programming, light sensor, etc...). Only so-called safety commands are still taken into account (e.g. a wind sensor). It is mainly used to prevent a product from automatically moving.

Switching from automatic to manual mode and vice versa is done channel by channel. By default, each channel is created in automatic mode.

There are 2 ways to change the channel mode:


1] When the channel screen is displayed, in either navigation or control mode:

- Press and hold the Activation button for at least 3 seconds, until the product gives a feedback:
 - If the channel is in manual mode, an **"M"** pictogram is displayed at the top right of the channel screen (in navigation and control mode), as long as the channel is not switched to automatic mode using Ysia Patio io.

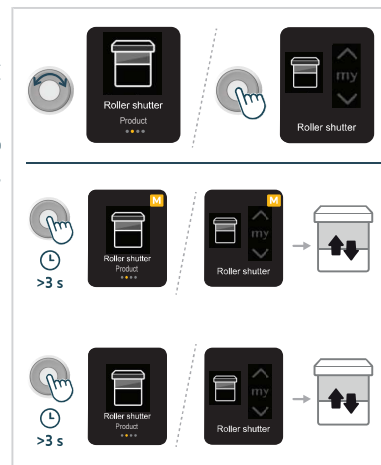

2] Via the **"Settings"** menu, several channels can be switched at the same time:

- In navigation mode, select **"Settings"** by scrolling the Variator and press on the Activation button to enter the **"Settings"** menu.
- Select **"Channel settings"** and validate the choice with a press on the Activation button.
- Select **"Automation management"** by scrolling the Variator and validate the choice with a press on the Activation button.
- Select the channel(s) to modify by scrolling the Variator and briefly press on the Activation button for each channel to switch from automatic mode to manual mode or vice versa.
 - The product of the channel gives a feedback.
 - If a channel is in manual mode, an **"M"** pictogram is displayed at the right of the channel name, as long as the channel is not switched to automatic mode using Ysia Patio io.
- Finally, scroll down to the end of the list and select **"Back"** to exit the menu.

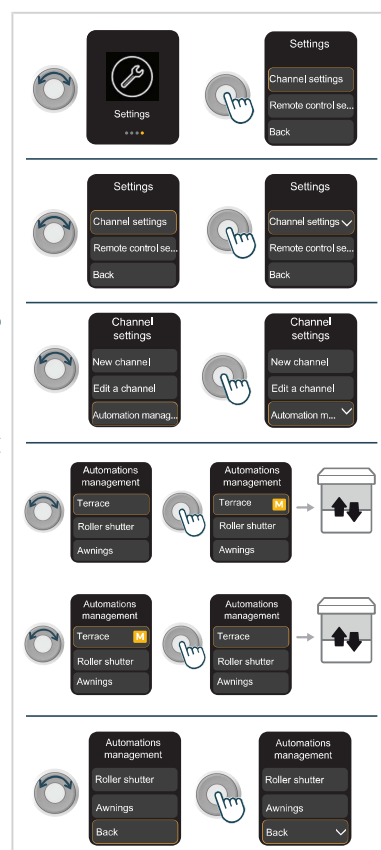

NOTICE

Select **"Back"** to exit the menus.

**CAUTION**

In the case of an installation where several control points can manage the automatic/manual mode, it is the last one that changes mode which is taken into account. Therefore, if a product is switched into automatic mode by another control point, the "M" pictogram is still displayed on the channel on Ysia Patio io. To refresh the display on Ysia Patio io, change the mode of this channel.

3.4. Screen brightness

Screen brightness of Ysia Patio io automatically adjusts to ambient luminosity thanks to a built-in sensor (located above the screen) for optimum screen viewing, and preserving battery life. Screen brightness automatically adjusts to 3 levels: dark, indoor, outdoor. This is the **automatic mode**, applied by default.

A **manual mode** can be activated by the user to choose one specific intensity of screen brightness that does not vary with ambient luminosity. Note that this setting may impact battery life.

- To change the mode or the intensity of screen brightness, refer to **Screen brightness** in **Remote control settings**, in **2.7. Settings menu**.

3.5. Sleep mode

To increase batteries life, Ysia Patio io automatically switches to sleep mode after a period of inactivity: the screen turns off. To wake up Ysia Patio io, press any button or scroll the Variator:

- The screen lights up and displays the last viewed screen.
- No order is launched.

3.6. Replacing the batteries

**NOTICE**

- *When the battery level is low, a battery pictogram appears at the top left of the screen: Ysia Patio io can still be used normally but it is time to change the batteries.*
- *When the batteries are worn out: Ysia Patio io no longer works: only a warning screen is displayed when it is awakened.*

**DANGER**

Read the Safety instructions document.

Explosion risk if the battery is replaced by an incorrect type.

Do not mix old and new batteries.

- 1] Press the batteries drawer latch using a pen or a screwdriver with a maximum diameter of 2.8 mm (Do not use screws, paper clips or spikes!) to pop out the batteries drawer.
- 2] Pull the batteries drawer out completely and remove the batteries from their compartment.
- 3] Insert the batteries type AAA LR03 , 2 x 1.5 V, as indicated by the polarity markings (+ and - signs) in the batteries compartment.

**CAUTION**

- *Ensure you comply with the polarity.*
- *The power supply terminals must not be short-circuited.*

- 4] Insert the batteries drawer with the batteries on the front, until the batteries drawer latch clicks into place: the screen lights up.



3.7. Tips and advice on operation

3.7.1. Questions about the product?

Observations	Possible causes	Solutions
The screen does not light up.	The control point batteries are worn out.	Change control point batteries as required (refer to 3.6. Replacing the batteries).
A battery pictogram appears at the top left of the screen.	The control point batteries are low.	Ysia Patio io can still be used normally before changing the batteries (refer to 3.6. Replacing the batteries).
The selected motorised product does not react at all when a button on Ysia Patio io is pressed.	The control point is not paired with this motorised product.	Refer to 3.4. Pairing already set products to a Product channel or a Group channel
The selected motorised product does not react as it should.	The product type defined for this channel does not match the type of the selected motorised product.	Refer to Change product in Edit a channel in Channel settings , in 2.7. Settings menu .
The motorised product only respond to commands performed manually but not to orders sent automatically (such as time programming, scene, smart programming, a light sensor, etc...)	The channel is in manual mode (a small "M" pictogram is displayed at the top right of the channel screen)	Refer to 3.3. Automatic/Manual mode management

**NOTICE**

If the product still does not operate, contact a drive and home automation professional.

4. TECHNICAL DATA

Frequency range and maximum power used: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

The environment in which the product is used might reduce the radio range.

Use guaranteed in "house" installation depending on the environment.

Radio range in free field: 250 m.

Operating temperature: -20 °C to +60 °C.

Index protecting rate: IP44

Power supply: 2 x type AAA LR03 batteries, 2 x 1.5 V.



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European Directives.

The full text of the EU declaration of conformity is available at www.somfy.com/ce.



Somfy limited, Yeadon LS19 7ZA UK, hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of UK legislation: the Radio Equipment Regulations S.I. 2017 N°1206. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at www.somfy.co.uk

[illegible]

[illegible]

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com

somfy®



5184244A

